

Lumen

Fest etikett med produktkode
og serienummer

Fest etikett
Wi-Fi QR-kode

Elektriske peiser
LUMEN 870
LUMEN 1200
LUMEN 1600

BRUKSANVISNING – Norsk

Innholdsfortegnelse

1. GENERELLE ADVARSLER	3
2. PRODUKTINFORMASJON	3
2.1. TEKNISK DATABLAD	3
2.2. PRODUKTMÅL	4
3. EKODESIGN-DOKUMENT LEVERT MED PRODUKTET	5
4. KONTROLL AV EGNETHET FOR MILJØ OG VEGG / BÆREKONSTRUKSJON.....	6
5. KONTROLL AV EGNETHET FOR ELEKTRISK TILKOBLING	6
6. AVSTAND TIL BRENNBARE MATERIALER.....	7
7. PAKKENS INNHOLD, ÅPNING OG KLARGJØRING (UTPAKKING)	7
7.1.PAKKENS INNHOLD	7
7.2. ÅPNING OG KLARGJØRING (UTPAKKING).....	8
8. INSTALLASJON AV APPARATET	8
8.1. GENERELLE ADVARSLER.....	8
8.2. MULIGE INSTALLASJONSTYPER	FEIL. BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
8.3. VEGGMONTERING (FLYTENDE) MONTERING PÅ VEGG + EKSTRA DESIGNSETT	9
8.4. MONTERING I FORHÅNDSBYGD GIPSVEGG ELLER LIGNENDE KONSTRUKSJON	18
A. MONTERING I FORHÅNDSBYGD KONSTRUKSJON – FORFRA SETT	19
B. MONTERING I FORHÅNDSBYGD KONSTRUKSJON – HJØRNE SETT	21
C. MONTERING I FORHÅNDSBYGD KONSTRUKSJON – PANORAMA SETT	24
8.5. MONTERING I EKSISTERENDE ÅPEN PEIS.....	27
9. DRIFT	28
9.1. VIKTIGE SIKKERHETSANBEFALINGER.....	28
9.2. SLÅ PÅ APPARATET	29
9.3. BRUK AV FJERNKONTROLL (STANDARDUTSTYR)	29
9.4. STYRING VIA TOTAL CONTROL 3.0-APP (KAN LASTES NED AV BRUKER FRA APP-BUTIKK)	30
10. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	32
10.1. VIKTIGE SIKKERHETSANBEFALINGER.....	32
10.2. RUTINERENDE RENGJØRING	32
10.3. RUTINEMESSIG VEDLIKEHOLD	32
10.4. BYTTE AV BATTERI I FJERNKONTROLL	32
11. FEILSØKING OG PROBLEMLØSNING	32
12. EMBALLASJEHÅNDTERING OG PRODUKTAVHENDING (SLUTTEN AV LIVSLØPET)	33
12.1. EMBALLASJEHÅNDTERING.....	33
12.2. PRODUKTAVHENDING.....	34
13. KONTAKTINFORMASJON.....	35
14. STANDARDGARANTI – LUMEN-SERIEN ELEKTRISKE PEISOVNER	36
FORMÅL	36
STANDARDGARANTI	36
GYLDIGHETSOMRÅDE	36
GARANTIVILKÅR	36
VARIGHET OG UTLØP AV STANDARDGARANTI	36
GYLDIGHET	36
UTLØP	37
UTELUKKELSE AV GARANTI	37
YTRE ÅRSAKER	37
SLITASJEDELER.....	37
FEIL OG FORRINGELSE	37
OPPDATERING AV DIGITALE INNHOLD OG TJENESTER	38
GARANTIDEKNING	38
PRODUKTSKIFTE	38
FORBRUKERENS ANSVAR	38
TERRITORIELLE BEGRENSNINGER FOR GARANTIEN.....	38
TVISTER	38

1. Generelle advarsler



LES DISSE INSTRUKSJONENE NØYE FØR DU INSTALLERER, BRUKER ELLER VEDLIKEHOLDER PRODUKTET.

Denne brukermanualen er en integrert del av produktet og skal følge med ved eventuell overføring av produktet.

Ved tap eller skade kan du be om en kopi av denne manualen fra lokal teknisk service (hvis tilgjengelig) eller laste den ned fra nettsiden www.lanordica-extraflame.com.

Dette apparatet skal kun brukes til formålene som er angitt i denne manualen, i La Nordica S.p.A.-katalogen eller på nettsiden www.lanordica-extraflame.com.

LUMEN-produktene er ment for privat, ikke-profesjonell bruk: Under drift anbefales det å ikke forlate rommet hvor produktet er installert uten tilsyn.

LUMEN-produktene må ikke modifiseres eller forandres: Ved endringer eller modifikasjoner bortfaller alle garantirettigheter. Eventuelle reparasjoner eller utskiftninger skal kun utføres med originale reservedeler og av autoriserte servicesentre. Bruk av uoriginale deler eller arbeid utført av ikke-autorisert personell medfører umiddelbart tap av garanti (både lovpålagt og avtalt).

LUMEN-produktene skal installeres og/eller brukes i henhold til tekniske spesifikasjoner og instruksjoner fra La Nordica, samt i tråd med gjeldende sikkerhetsregler og forskrifter i landet der produktet brukes eller installeres. La Nordica S.p.A. fraskriver seg ethvert ansvar som følge av feil bruk, manglende etterlevelse av sikkerhetsstandarter, tekniske spesifikasjoner eller bruksanvisning.

La Nordica S.p.A. forbeholder seg retten til å endre funksjoner og spesifikasjoner på modellene uten forvarsel som del av sitt løpende forbedringsarbeid.

2. Produktinformasjon

2.1. Teknisk datablad


TEKNISKE DATA	LUMEN 870	LUMEN 1200	LUMEN 1600
Nettvekt på apparatet	37 kg	54 kg	72 kg
Utvendige mål på apparatet (bredde x høyde x dybde)	870 x 461 x 311 mm	1200 x 561 x 311 mm	1600 x 561 x 311 mm
Strømforsyning	AC 230 V – 50 Hz		
Strømforbruk uten varme (fabrikkinnstilling)	21 W	27 W	32 W
Effekt elektrisk varme (min–maks)	1 - 2 kW		
Beskyttelsesgrad	IPX1		
Vekt med emballasje	51 kg	81 kg	91 kg
Emballert produktmål (bredde x høyde x dybde)	1038 x 721 x 500 mm	1368 x 821 x 500 mm	1768 x 821 x 500 mm

Denne elektriske peisen benytter utelukkende LED-lyskilder for å skape lyseffektene.

La Nordica Dekselsett – Tekniske spesifikasjoner (tilleggsutstyr)	Dekselsett for LUMEN 870	Dekselsett for LUMEN 1200	Dekselsett for LUMEN 1600
Nettvekt for deksel	19 kg, se	22 kg, se	26 kg
Nettomål for deksel (se mal)	spesifikk side	spesifikk side	se spesifikk side
Vekt på innpakket dekselsett	21 kg	25 kg	30 kg
Mål på innpakket dekselsett (bredde x høyde x dybde)	1460 x 190 x 480 mm	1810 x 190 x 480 mm	2210 x 190 x 480 mm

For å kontrollere produktspesifikasjoner finner du dataskiltet på innsiden, under fronten på den elektriske peisen (se figur 1).



Figure 1

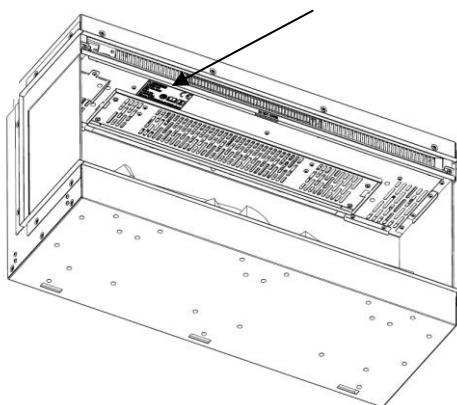




2.2. Produktmål


For detaljerte mål på apparatet, se målene nedenfor:

Lumen 870

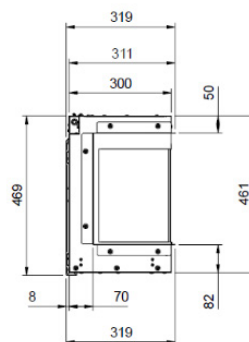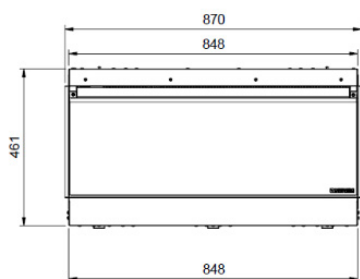

Lumen 1200

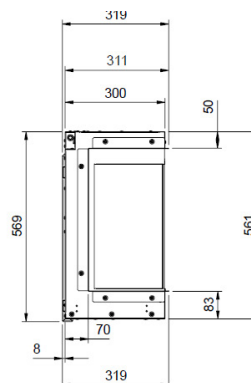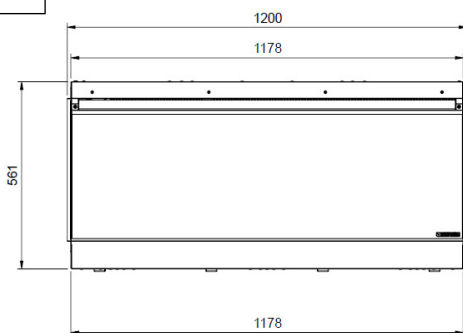

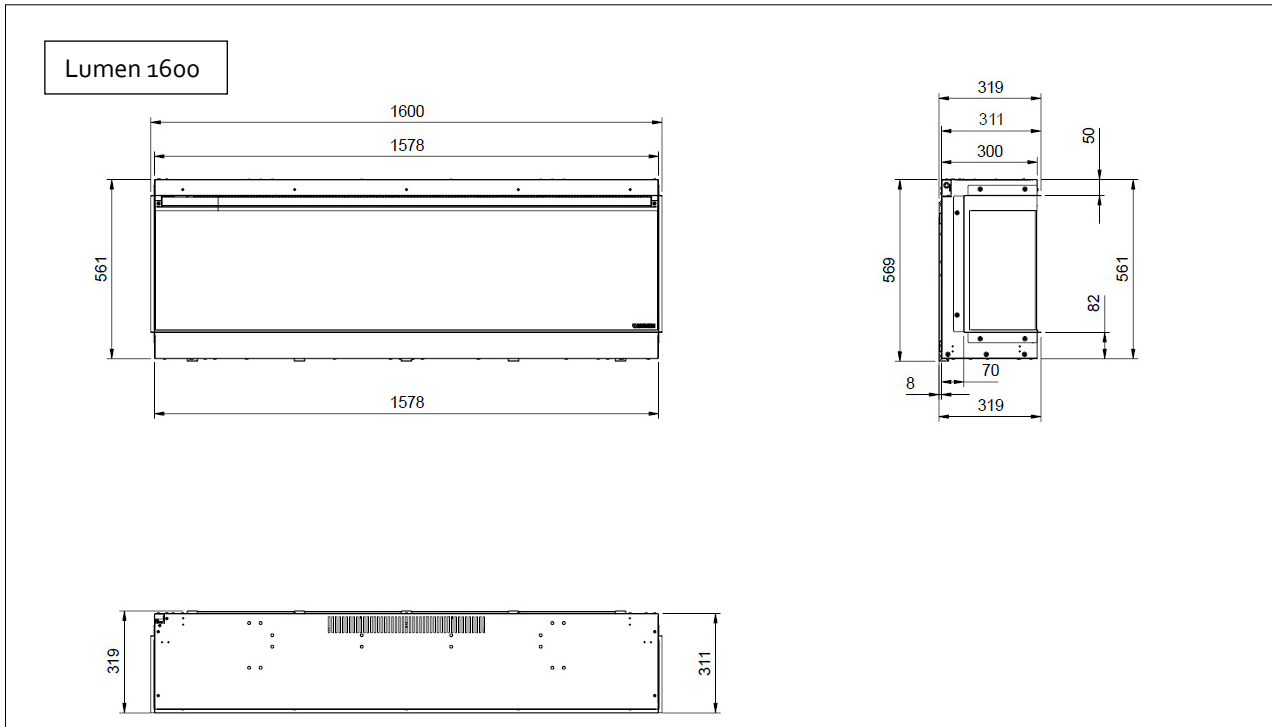

3. Økodesigndokument levert med produktet

Obligatorisk informasjon for lokale elektriske varmeapparater, i samsvar med KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2024/1103:

Krav til informasjon for elektriske lokale romvarmere (KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2024/1103)

Kontaktinformasjon: La Nordica S.p.A., Via Summano 104, Montecchio Precalcino (VI), Italia			
Modellbetegnelse(r): LUMEN 870, LUMEN 1200, LUMEN 1600			
Produkt	Symbol	Verdi	Enhet
Varmeeffekt			
Nominell varmeeffekt	P_{nom}	2,000	kW
Minste varmeeffekt (veiledende)	P_{min}	1,000	kW
Maksimal kontinuerlig varmeeffekt	$P_{max,c}$	2,000	kW
Energiforbruk I			
av-modus	P_o	0,00	W
I standby-modus	P_{sm}	0,50	W
I hvilemodus	P_{idle}	n.a.	W
I nettverksstandby	P_{nsm}	1,30	W
Standby-modus med visning av informasjon eller status			nei
Sesongbasert energieffektivitet for oppvarming i aktiv modus	$\eta_{s,an}$	96,00	%
Type av varmeavgivelse / romtemperaturstyring (velg én)			
Éntrinns varmeavgivelse uten romtemperaturstyring, to eller flere manuelle trinn uten romtemperaturstyring, styring med mekanisk termostat, styring med elektronisk termostat, elektronisk styring med dagtimer, elektronisk styring med uketimer			nei nei nei nei nei
			ja
Andre styringsalternativer (flere valg mulig)			
Romtemperaturstyring med tilstedeværelsesdeteksjon, vindusåpningsdeteksjon, fjernstyring, adaptiv start, tidsbegrensning, sort pæresensor			nei ja ja nei ja ja
Selvlærende funksjon, styringsnøyaktighet			nei ja

4. Kontroll av miljø og vegg-/støttestrukturens egnethet

Produktet skal kun monteres i lukkede rom som er beskyttet mot vær og vind: **MONTERING OG/ELLER BRUK av produktet utendørs ER IKKE TILLATT.**

MONTERING OG/ELLER BRUK av LUMEN-produkter i rom hvor det kan komme i kontakt med vann eller damp ER IKKE TILLATT.

PRODUKTET KREVER KONTINUERLIG VENTILASJON FOR Å HINDRE OVEROPPHETING AV ELEKTRISKE KOMPONENTER; det anbefales derfor å montere den i rom hvor luftsirkulasjon ikke hindres av gardiner eller andre gjenstander som kan blokkere luftstrømmen.

IKKE installer bak en dør der åpningen kan forårsake støt eller skade på produktet.

Denne enheten kan ikke monteres eller brukes dersom det finnes en åpen skorstein i rommet: I slike tilfeller må skorsteinen tettes.

Peisen har en innebygd vifteovn som i bruk skaper en konvektiv strøm av varm luft, som naturlig stiger opp langs veggene ved siden av apparatet. Det er derfor viktig å forsikre seg om at eventuelle dampsperrer på rommets overflater og/eller bygningens konstruksjon ikke blir skadet.

Veggen, eller bærende konstruksjon i gips, tre eller tilsvarende materiale, må kunne tåle vekten av den elektriske peisen (se teknisk datablader på side 3) samt eventuelt ekstra dekselkitt (se også spesifikt datablad på side 3).

Veggen eller strukturen der produktet monteres, må sikre god støtte og stabil drift av apparatet, og samtidig sørge for at det er enkelt å komme til for vedlikehold.

LUMEN elektrisk peis kan monteres på følgende måter:

- Vegghengt (flytende) montering, med mulighet for å bruke det valgfrie dekselkittet;
- Innfelling i konstruksjon av gips eller lignende materiale;
- Plassering i åpen, tradisjonell peis.

5. Kontroll av elektrisk tilkoblingens egnethet



Våre elektriske peiser oppfyller alle europeiske sikkerhetsstandarder som gjelder for slike apparater.

Det elektriske anlegget må følge gjeldende forskrifter og være riktig jordnet.


LUMEN-seriens elektriske peiser fungerer kun med strømkilde på AC 230 V / 50 Hz.

Maksimalt strømforbruk for produktet varierer etter modell, fra 2,02 kW til 2,03 kW.

Bruk aldri produktet med annen spenning eller frekvens enn det som er angitt.

Medfølgende støpsel er av *Schuko*-typen, ferdigmontert med en strømkabel på cirka 2 meter, som kommer ut på produktets venstre side (se Figur 2).

Figure 2

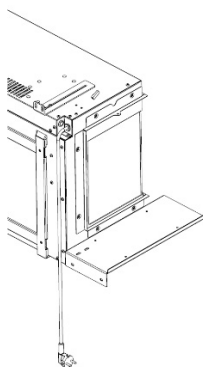

Stikkontakten til apparatet må følge gjeldende normer og forskrifter for elektriske installasjoner i landet der produktet installeres, og må være jordnet.

Det anbefales ikke å montere produktet på steder der strømtilførselen krever bruk av skjøteledning.

La en faglært elektriker kontrollere at det finnes en egnet automatsikring (termisk-magnetisk sikring) installert på apparatets strømforsyningslinje, tilpasset produktets spesifikasjoner.

ADVARSEL: Ikke koble apparatet til strøm med eksterne brytere som tidsur eller programmerbare enheter.

ADVARSEL: Før du lukker konstruksjonen eller monterer dekselet (se senere kapitler), må du kontrollere at apparatet er riktig tilkoblet strøm.

6. Avstand til brennbare materialer

Minste sikre avstand foran apparatet til brennbare materialer er 30 cm.

Det kreves ingen sikkerhetsavstand over eller på sidene av apparatet, bortsett fra der gardiner eller draperier brukes ved veggmontering.


Sikkerhetsavstanden kan variere ut fra installasjonstype eller plassering, som beskrevet på de neste sidene i denne håndboken.

Uansett installasjon er det viktig å holde gardiner og lignende materialer unna apparatet for å hindre overoppheting.

7. Innhold i emballasjen, åpning og forberedelse (Unboxing)

7.1. Innhold i emballasjen

Kontroller alltid innholdet i esken før du utfører noen operasjon (se figur 3) og meld fra umiddelbart til forhandleren om det mangler noe eller du oppdager feil.

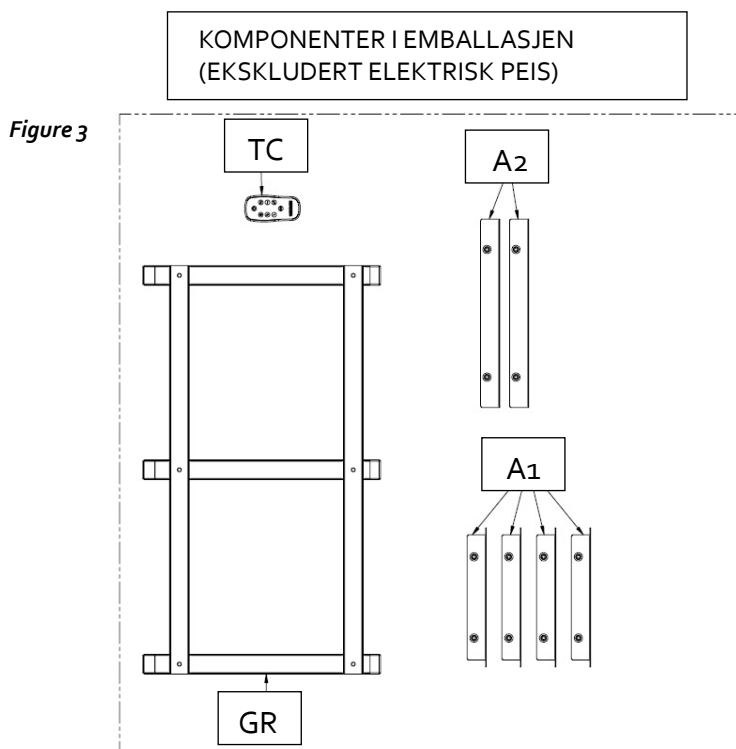

REF.	KODE	BESKRIVELSE	ANTALL
TC	4040600	IR fjernkontroll – LUMEN 870 / 1200 / 1600	1
A1	7023451	Horisontal profil A1 – LUMEN 870 / 1200 / 1600	4
A2	7023456	Vertikal profil A2 – LUMEN 870	2*
A2	7023452	Vertikalprofil A2 – LUMEN 1200 / 1600	2*
GR	7023459	Veggfeste-gitter – LUMEN 870	1*
GR	7023461	Veggfeste-gitter – LUMEN 1200	1*
GR	7023455	Veggfeste-gitter – LUMEN 1600	1*

* Komponent spesifikk for valgt elektrisk peismodell.

VIKTIG: Elektrisk peis leveres med skruene forhåndsmontert på angitte plasser. Montøren må ta ut og gjenbruke disse ved montering av eventuelle estetiske tilvalg fra La Nordica S.p.A.

7.2. Åpning og klargjøring (Utpakking)

Apparatet er tungt: utpakking må utføres av minst to voksne personer.

Hvis det fortsatt er for tungt, avbryt og få hjelp fra flere personer.

Ta nødvendige forholdsregler for å ivareta helsen din og unngå skader under håndteringen.

Bruk hansker som beskytter mot kutt for bedre grep og sikkerhet for hendene.

Åpne emballasjen på et egnet sted, og beskytt underlaget.

Anbefalt fremgangsmåte:

- a) Kontroller at pakken inneholder alle forventede deler (se oversikt).
- b) Åpne emballasjen forsiktig slik at du unngår å skade delene inni, og løft av pappbeskyttelsen.
- c) Løft apparatet forsiktig opp fra bunnen og ta det ut av esken.
Løft aldri apparatet i utblåsningsventilene der varm luft slippes ut.
Trykk aldri på glasset når du løfter apparatet.
- d) Plasser apparatet på et jevnt og stabilt underlag med fronten vendt forover.
- e) Kontroller nøye at alle deler og komponenter til peisen er hele og uten skader. **ADVARSEL:** Hvis strømkabelen er skadet, må den byttes ut av produsenten, et autorisert servicesenter eller kvalifisert personell. **Ikke bruk apparatet hvis kabelen eller noen deler har synlige skader.**
- f) Plasser innholdet slik at det ikke blokkerer eller utgjør noen fare, og sørg for at alt er lett tilgjengelig og ikke medfører risiko ved videre arbeid.
- g) Sørg for at alle nødvendige verktøy for montering er tilgjengelige.

8. Montering av apparatet



Les veiledningen nøye før du installerer og/eller tar produktet i bruk, og forsikre deg om at alle krav i manualen følges, spesielt kapitlene om kontroll av installasjonssted og elektrisk tilkobling.

8.1. Generelle advarsler

VIKTIG: La Nordica S.p.A. krever at all montering utføres KUN av kvalifisert personell med nødvendig godkjenning i henhold til gjeldende lovverk.

Ettersom dette er et elektrisk produkt, må installasjonen gjøres av fagfolk som har kontrollert at det elektriske anlegget oppfyller produktets spesifikasjoner og krav.

LUMEN elektrisk peis kan monteres av privatperson så lenge monteringen skjer i henhold til denne manualen, og en kvalifisert fagperson på forhånd har kontrollert at det elektriske anlegget er i henhold til regelverket og kravene i manualen, og at veggen har de tekniske egenskapene som trengs for å bære vekten av peisen og eventuelt dekselsett.

La Nordica S.p.A. påtar seg **INGEN** ansvar for skader som oppstår ved installasjoner som ikke er i tråd med regelverket eller denne manualen.

ADVARSEL: Apparatet er kun beregnet for fast installasjon og skal alltid ha ytre kapsling eller dedikert deksel: det er **IKKE** tillatt å bruke enheten mobilt eller uten beskyttelse av de ytre delene!

Vær oppmerksom på følgende:

Under montering skal strømtilførselen ALLTID være koblet fra: trekk ut kontakten fra stikkkontakten før du utfører arbeid.

Strømkabelen må **ALDRI** legges under tepper, matter eller andre brennbare materialer.

Kabelen må uansett **IKKE** plasseres slik at noen kan snuble i den.

DEKK ALDRI til vifteutløpet, da dette kan føre til overoppheting av apparatet.

Ved installasjon og etter montering, kontroller nøye at det **IKKE finnes fremmedlegemer i luftinntak eller varmluftsgitter**, da dette kan føre til elektrisk støt, brann eller skade på apparatet.

Koble **IKKE** apparatet til strømmettet før det er korrekt plassert i henhold til anvisningene i denne manualen.

8.2. Installasjonsmuligheter

LUMEN-seriens elektriske peis leveres ferdig montert med alle innvendige deler: glasspaneler, elektriske komponenter og brett med dekorative vedkubber.

Montering av LUMEN elektrisk peis i front-, hjørne- (venstre/høyre) eller panoramautgave (tre åpne sider) kan utføres helt fra utsiden uten behov for arbeid på innvendige deler – det holder å fjerne de medfølgende sidepanelene etter behov.

LUMEN-seriens elektriske peiser kan monteres på følgende måter:

- **Vegghengt (flytende) montering på vegg + valgfritt estetisk tilbehør**
- **Installasjon i en ferdigbygd gipsvegg eller tilsvarende konstruksjon, med disse alternativene:**
 - **Front (kun front, lukkede sider)**
 - **Hjørne (front + venstre eller høyre, etter ønske)**
 - **Panorama (front + venstre og høyre)**
- **Installasjon i en eksisterende åpen peis**

VIKTIG: Uansett installasjonsmetode skal du alltid forsikre deg om at peisen er riktig tilkoblet og at det ikke finnes skitt eller hindringer i utblåsningsristen for varm luft før du lukker konstruksjonen eller monterer dekslet.

8.3. Vegghengt (flytende) montering på vegg + valgfritt estetisk tilbehør

Monteringsrekkefølge som gjelder for alle LUMEN elektriske peiser montert i oppheng, på vegg eller spesialbygget konstruksjon, og med det valgfrie dekslet.

Montering er kun tillatt i panoramamodus, det vil si med alle 3 glassidene synlige.

ADVARSEL: Før du går videre, må du kontrollere at veggen eller konstruksjonen, samt det elektriske anlegget, er egnet i henhold til anvisningene i denne manualen (se relevante kapitler).

1. BESTEMMELSE AV PEISENS HØYDE

Nedenfor finner du for hver modell en regneformel for å fastsette ønsket høyde på den elektriske peisen.

Dette gjelder spesielt høyden du ønsker at topplaten skal ha i forhold til gulvet.


Med denne fremgangsmåten kan du beregne nøyaktig hvor du skal bore for å feste veggbraketten, slik at peisen plasseres på riktig høyde.

Forklaring av
symboler:


A = Ønsket høyde på toppen (øverste del) fra gulvet.

B = Borehøyde for festepluggen.


LUMEN 870 – Formel for beregning av borehøyde

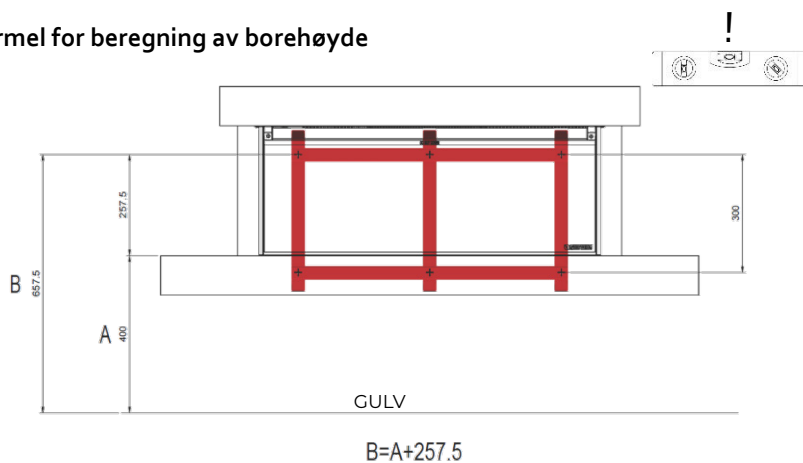


LUMEN 870 – Målgivelse for hullavstand på veggfestebrakett

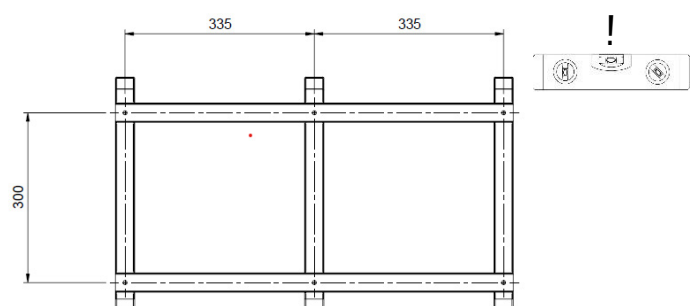


LUMEN 1200 – Formel for beregning av borehøyde

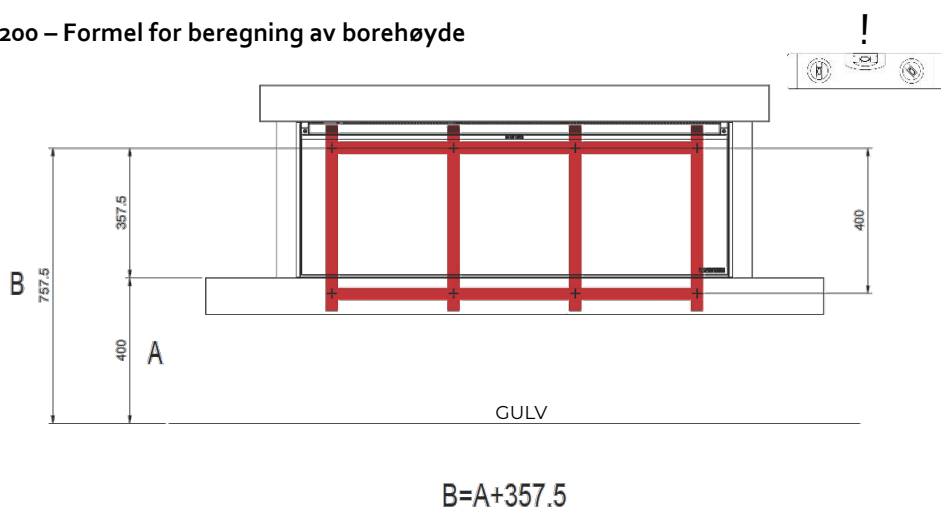

LUMEN 1200 – Målgivelse for hullavstand på veggfestebrakett

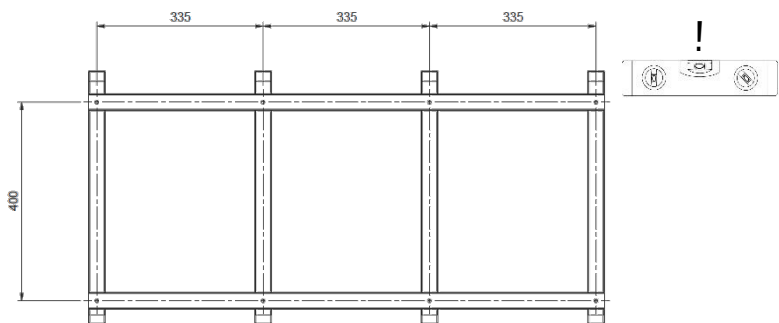


LUMEN 1600 – Formel for beregning av borehøyde

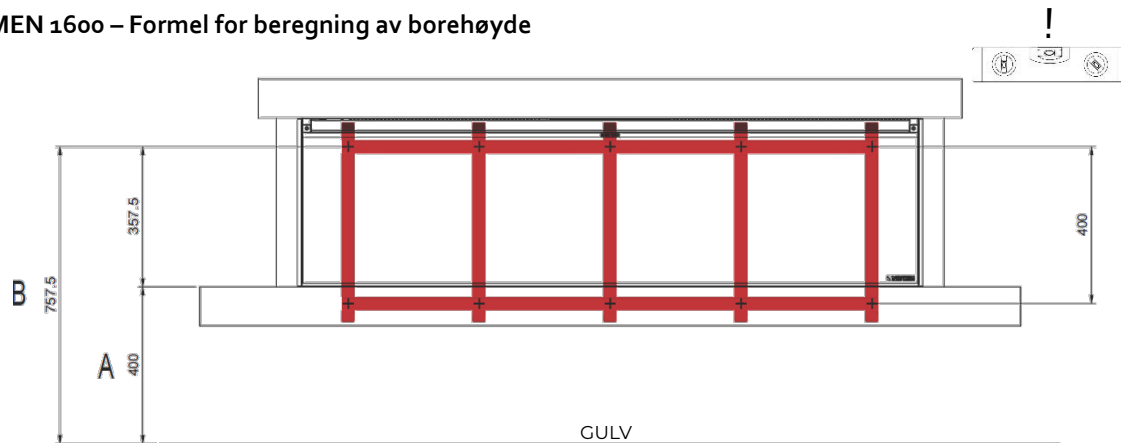

$$B=A+357.5$$

LUMEN 1600 – Avstandsmåling for monteringsbrakett på vegg

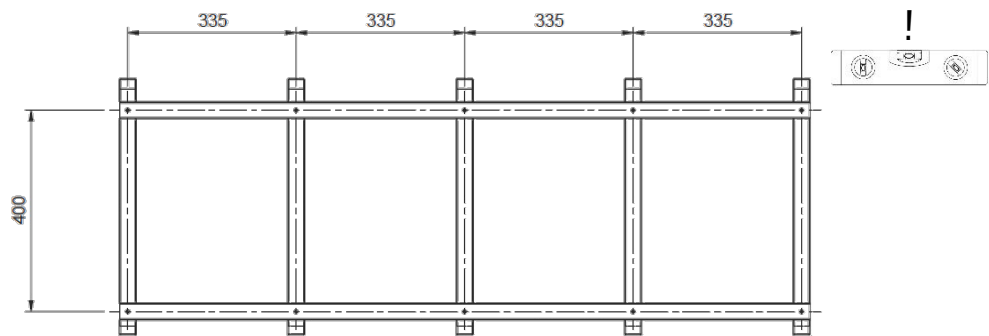

2. FASTSETTING AV BOREPUNKT OG MONTERING AV VEGGBRAKETT

Når du har valgt ønsket høyde på peisen, markerer du det første festepunktet på underlaget. Start med det ytterste hullet øverst til venstre eller høyre, og fortsett deretter med de øvrige punktene som tilsvarer hullene som skal bores, slik det vises i malen ovenfor.

Det anbefales på det sterkeste å kontrollere nøye at alle punktene er helt rette og i vater med gulvet.



Borr hullene i overflaten der peisen skal monteres, og bruk et bor som egner seg for materialet som skal bores .

VIKTIG: BRUK KUN PLUGGER SOM PASSER TIL VEGGEN/STRUKTUREN DER APPARATET SKAL INSTALLERES.

PLUGGENE MÅ OGSÅ VÆRE EGNET FOR Å BÆRE VEKTEN AV APPARATET OG DEKSELET.

Merk: Plugg og tilhørende skruer følger IKKE med i pakken.


3. KLARGJØRING AV DEN ELEKTRISKE PEISEN (forhåndsmontering av deler)

a. Fjerning av sidepaneler

Ta av de standard sidepanelene på begge kortsidene, som vist i figur 4. **Husk å ta vare på skruene til neste steg.**

De fjernede panelene skal IKKE brukes igjen.

Utfør denne operasjonen på begge sider

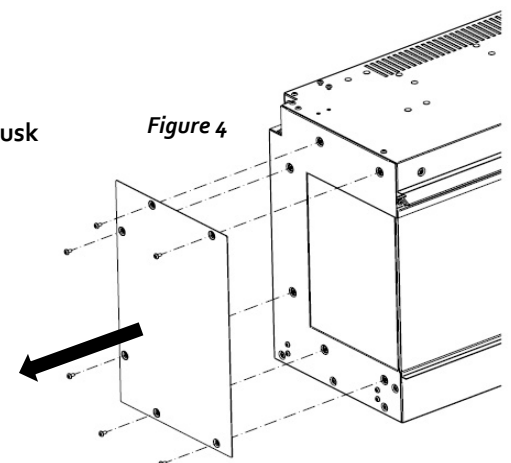

b. Montering av sideprofiler

Fest profilene på kortsiden der panelet ble fjernet, slik det vises i figur 5. Bruk skruene som ble tatt ut i forrige steg for montering. Stram skruene godt, men unngå å bruke for mye kraft.


ADVARSEL: Profilene A1 og A2 ligger i pakken med peisen, mens profil A3 finnes i pakken med dekselsettet.

ADVARSEL: Profil A3 har en bestemt retning og må monteres med kortsiden ned.


c. Montering av veggfester

Forhåndsmonter de to veggfester på peisens ramme (se figur 6). Ikke skru festeskruene helt til; sørg bare for at de sitter så de ikke faller ut.

ADVARSEL: B1-beslagene følger med i tilbehørsposen til den elektriske peisen. Bruk skruene som allerede er montert på apparatet til å feste beslagene i de angitte hullene.

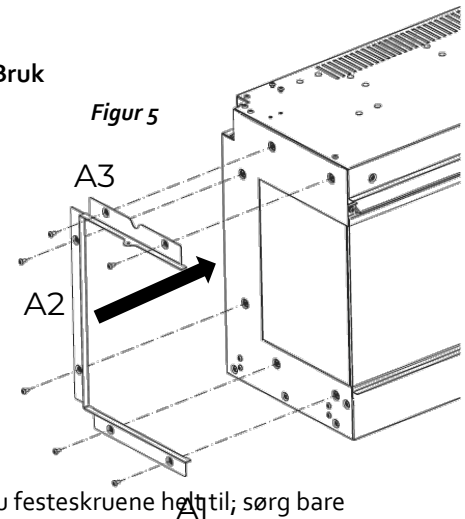

Figur 6

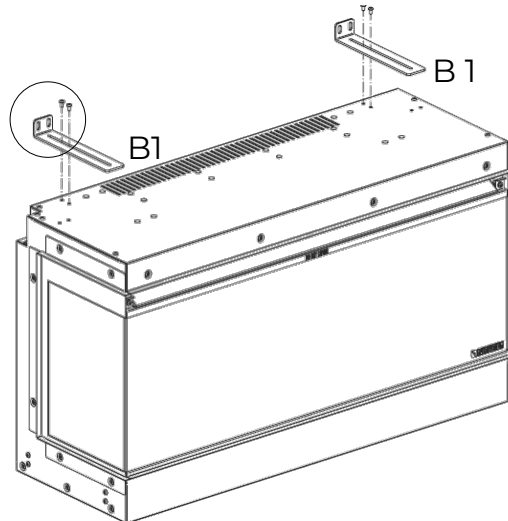


4. FESTE DEN ELEKTRISKE PEISEN TIL VEGGBRAKETTEN

Løft den elektriske peisen – MINST 2 VOKSNE – og før de buede endene av veggfestet, som er montert på veggen, inn i sporene på rammen (se figur 7).

! VIKTIG: START ALLTID MED Å FØRE INN NEDRE DEL (1), DERETTER ØVRE DEL (2).

! SVÆRT VIKTIG: FØR DU SLIPPER VEKTEN AV PEISEN, DOBBELTSJEKK AT ALLE FESTEPUNKTER SITTE GODT FAST.

Figur 7

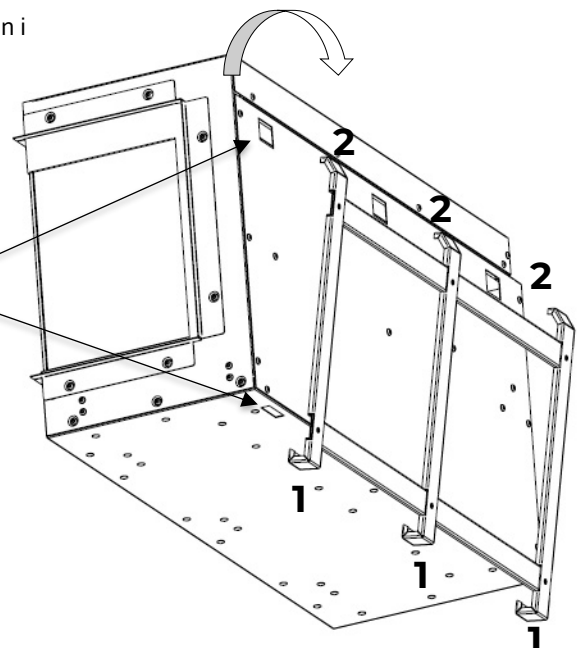


5. MONTERING AV SIDEBORD

Etter at den elektriske peisen er festet til monteringsgitteret, plasser de to sidebrakettene på peisens ramme (se figur 8).

C1-brakettene (venstre og høyre) følger med i kledningspakken.

Bruk de skruene som allerede sitter på peisen for å feste brakettene i de forhåndsbestemte punktene.

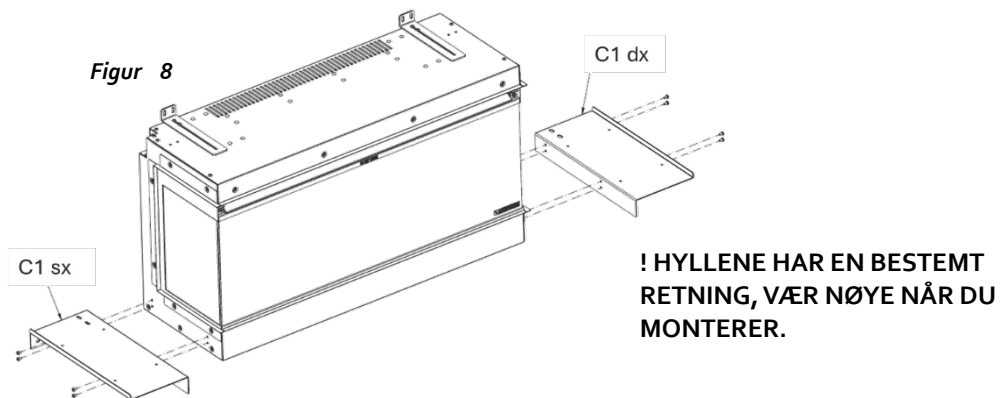

6. MONTERING AV SIDEBORD

a. Feste bakre festebraketter

Monter peisen på veggen med de to B1-brakettene som er klargjort på forhånd (se figur 9).


Når du er ferdig, husk å stramme festeskruene til B1-brakettene på peisrammen.

 Borr hull i monteringsflaten der peisen skal festes, og bruk et bor som passer til materialet.

VIKTIG: BRUK KUN PLUGGER SOM ER TILPASSERT VEGGEN/STRUKTUREN DER PEISEN SKAL MONTERES.

PLUGGENE MÅ OGSÅ VÆRE EGNET FOR Å BÆRE VEKTEN AV PEISEN OG KLEDNINGEN.

NB! Plugg og tilhørende skruer følger IKKE med i pakken.

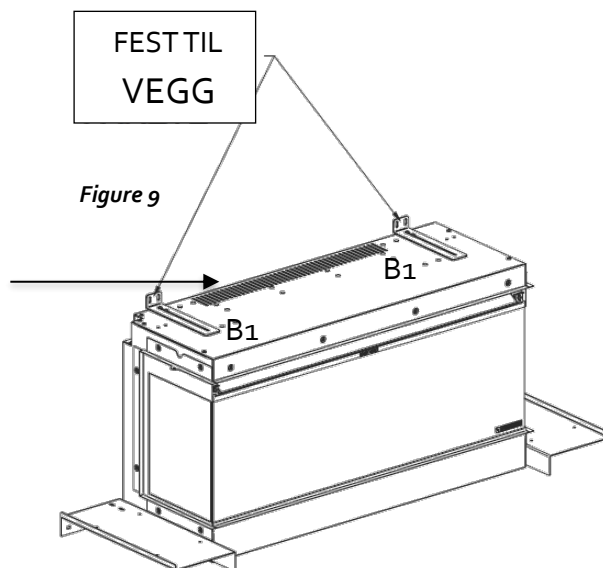

OBS: UNNGÅ AT STØV FRA BORING I VEGGEN KOMMER INN I DEN ØVRE VENTILASJONSRISTEN. TA NØDVENDIGE FORHOLDSREGLER.

b. Feste av hyller

Fest også de to hyllene som tidligere ble montert på rammen til veggen (se figur 10).



Borr hull i underlaget der peisen skal monteres, og bruk en bor som passer til materialet du skal bore i.


VIKTIG: BRUK KUN PLUGGER SOM ER EGNET FOR DEN TYPE VEGG/STRUKTUR DER APPARATET SKAL MONTERES.

PLUGGENE MÅ OGSÅ VÆRE TILPASSET FOR Å BÆRE VEKTEN AV APPARATET OG DEKSELET.


NB: Plugger og tilhørende skruer følger IKKE med i pakken.

! NÅR VENSTRE HYLLE FESTES TIL VEGGEN, SJEKK AT STRØMKABELEN GÅR KORREKT I ROMMET MELLOM RAMMEN + HYLLEN OG VEGGEN (figur 11).

Figur 11

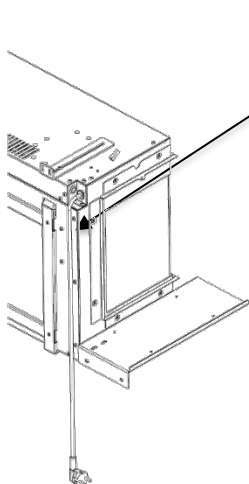

Figur 10

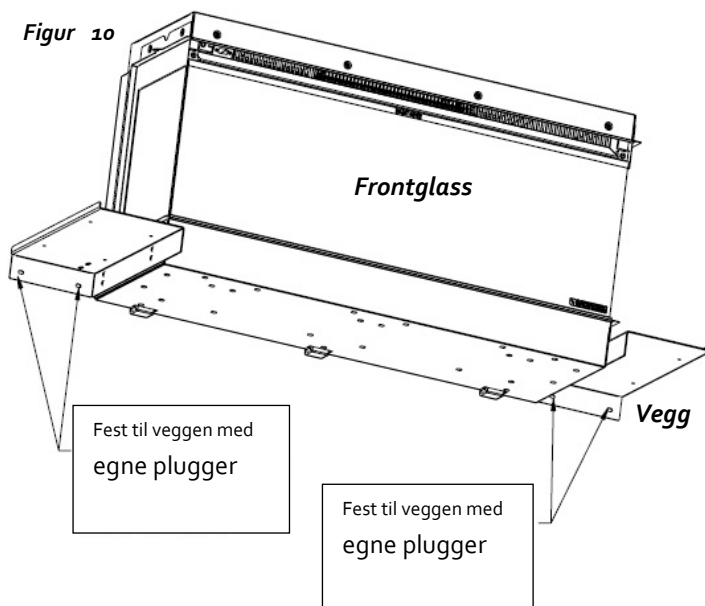

7. KLARGJØRING AV DEKORSETT (VALGFRITT) a.

Forhåndsmontering av dekorsøylene


Ta ut søylene **D** fra dekorsettets emballasje og fest platene **E + F**.

Bruk skruene **V1** som ligger i tilbehørs-/beslagposen i dekorsettet til å feste.

Vær nøye med hvordan platene plasseres, og følg diagrammet (figur 12) nøye!

! SØYLENE HAR TO SIDER MED ULIKE MÅL: DEN LANGE SIDEN SKAL VENDE UTOVER.

Figur 12

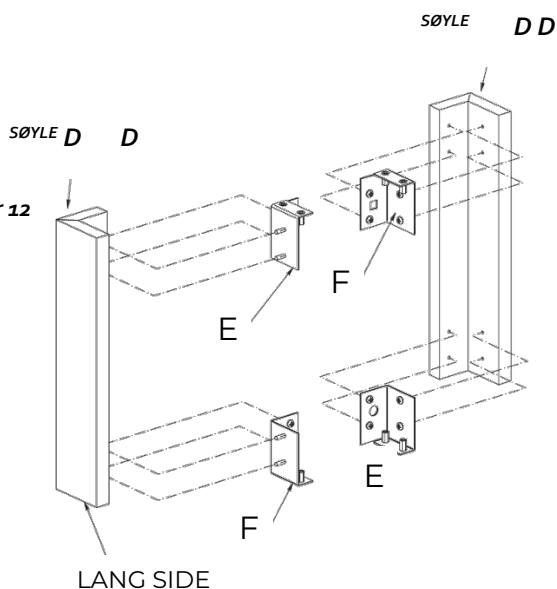

b. Forhåndsmontering av topp og søyler


Ta den øverste delen av dekselet **G** (topp) ut fra pakken sammen med søylene **D** med de ferdigmonterte platene.

Fest toppen til søylene ved de øvre platene, slik det vises i figur 13.

Bruk skruer **V2** (M5 x 30) + skiver **R1** fra tilbehørs-/reservedelsposen i dekselet for å feste.

Stram de to delene godt sammen, men vær forsiktig så du ikke strammer skruene for hardt.

! KOLUMNENE HAR TO SIDER MED FORSKJELLIG STØRRELSE: DEN LANGE SIDEN SKAL VENDE UTOVER.

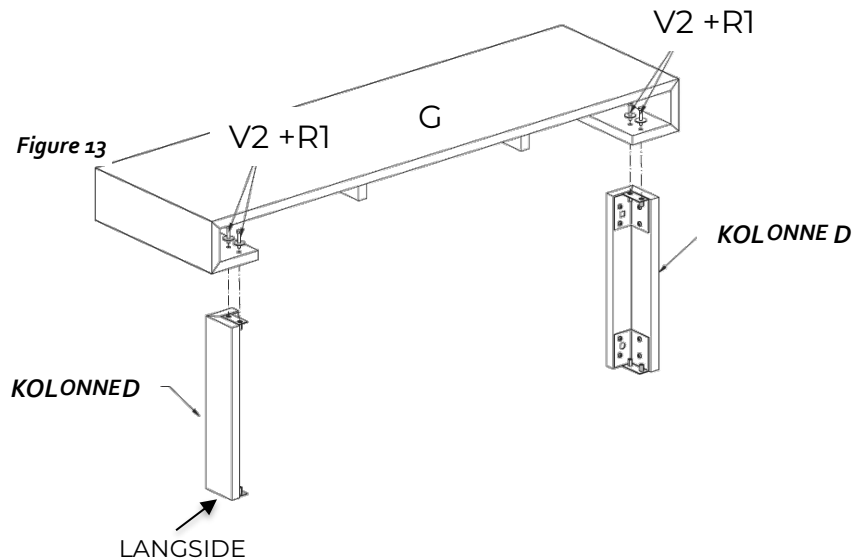

8. MONTERING AV DEKSELSETT FOR ESTETISK UTFORMING

(VALGFRITT) a. Montering av toppdeksel


Ta ut toppdeksel **H** fra deksletpakken og plasser det på hyllene slik at det passer til formen (se figur 14).

Sjekk at det ikke finnes produksjonsrester eller emballasjerester i sporene på toppdekselet.

Skyv toppdekselet helt inn mot veggen, og vær forsiktig så du ikke skader dekselet.

Forsikre deg om at toppdekselet ligger tett mot profilene på hyllene overalt.


Figure 14

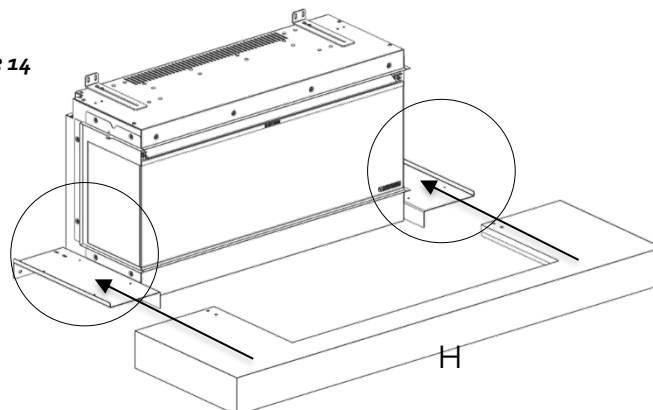

b. Montering av topp- og søyledeksel (se punkt 7.b)

Ta den forhåndsmonterte delen med topp og søyler (se punkt 7.b) og plasser denne på peisen. Skyv den forsiktig nedover langs profilene til den hviler på toppen du nettopp har montert (se figur 15).

Figure 15

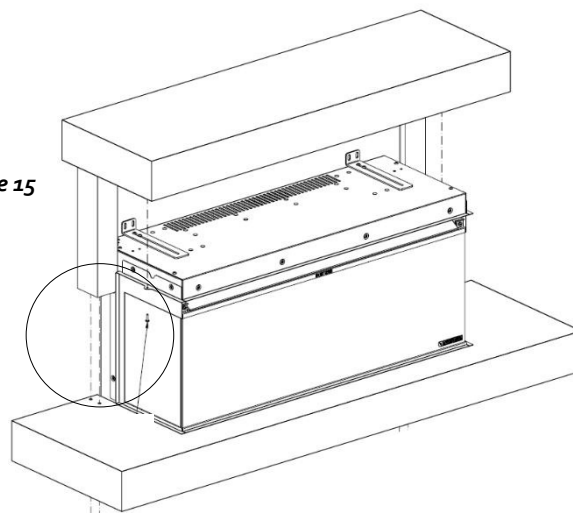


! ADVARSEL: SØRG FOR AT DELENE ER SKIKKELIG SAMMENFØYD I DENNE POSISJONEN, BÅDE PÅ VENSTRE OG HØYRE SIDE, OG SKYV KOLUMNENE HELT NED TIL SLUTTEN AV SIN BEVEGELSE.

c. Tilstramming av deler med skruer

Etter at du har kontrollert at alle delene i dekslet er riktig montert, kan du stramme til skruene som vist i figur 16.




Hent skruene og skivene fra tilbehørsposen som følger med dekselsettet, i henhold til beskrivelsen.

Figure 16



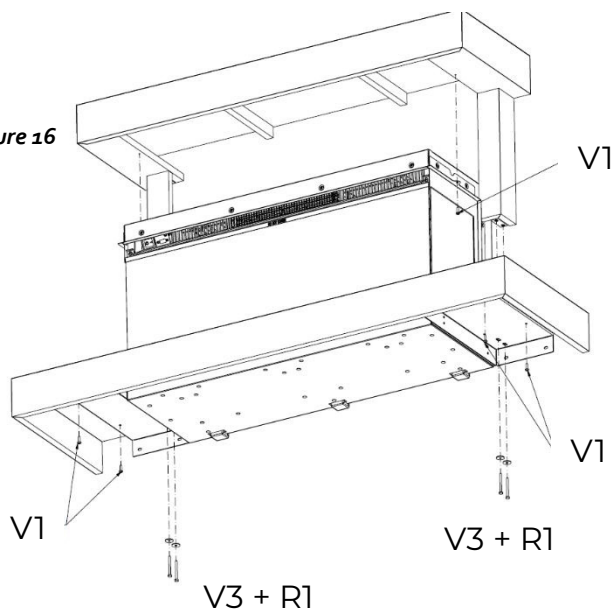


9. Mål på peisen ved montering med dekselsett (tilleggsutstyr)




Lumen 870

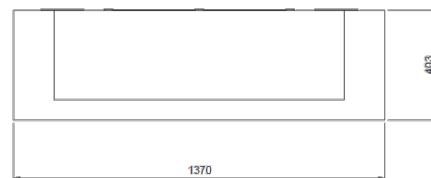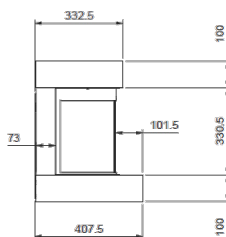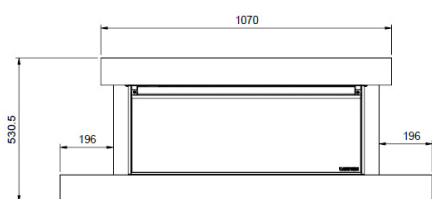

Lumen 1200

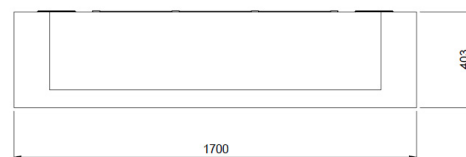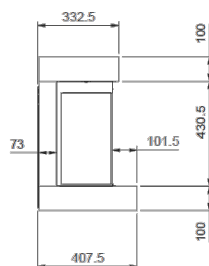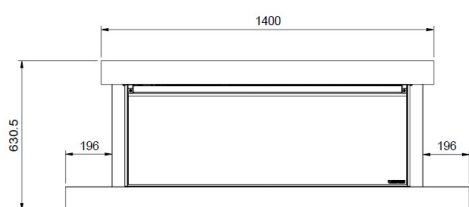

Lumen 1600

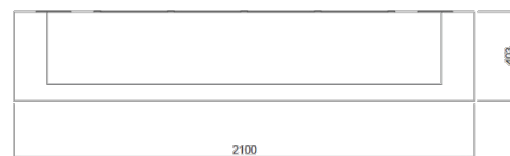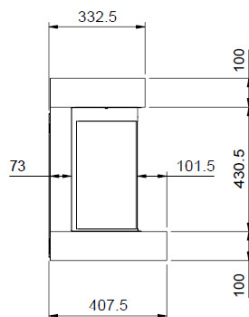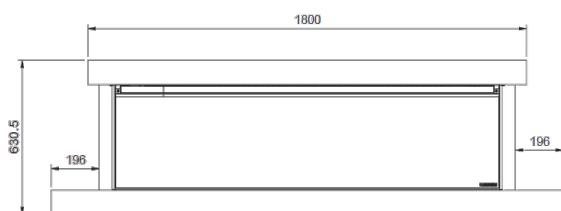


8.4. Montering i prefabrikkert gipsvegg eller tilsvarende konstruksjon

LUMEN-serien elektriske peiser kan monteres ved å integrere dem i en prefabrikkert konstruksjon som må tilpasses spesielt til disse produktene.


Bærekonstruksjonen og tilhørende kledning er fullt og helt forbrukerens ansvar, og kan lages med de materialene som passer best til omgivelsene, så lenge kravene i denne bruksanvisningen og alle gjeldende regler på installasjonsstedet blir fulgt.

! Dersom du velger denne typen installasjon, må arbeidet utføres utelukkende av kvalifisert fagpersonell og i tråd med gjeldende beste praksis.


Nedenfor finner du oversikt over mulige installasjonsmåter for denne løsningen:

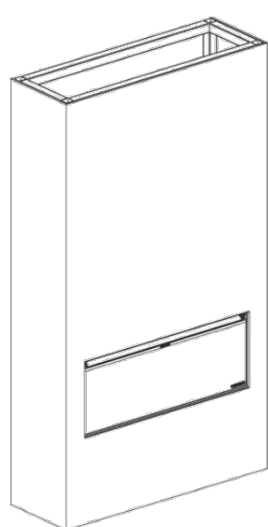

A. Rett forfra
(lukkede sider)

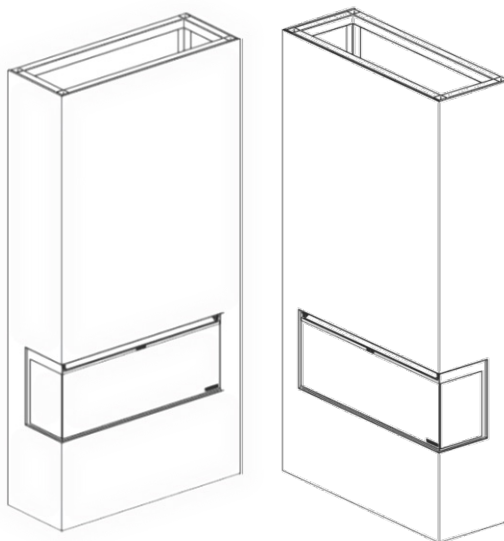

B. Hjørne
(front + venstre eller høyre, etter ønske)

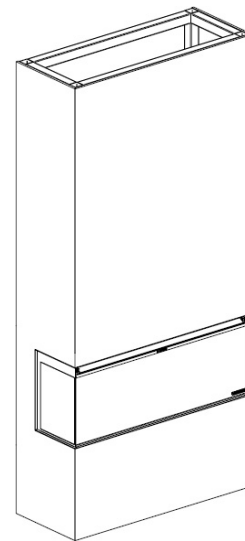


C. Panorama
(front + venstre og høyre)

Generelle merknader som gjelder alle installasjoner av denne typen:

Denne installasjonstypen må tilpasses hvert enkelt sted. Derfor gis her kun generelle retningslinjer for å lage plass til peisen og for å klargjøre apparatet til montering: installatøren må avgjøre hva som er nødvendig i hvert enkelt tilfelle.

- Hele konstruksjonen må tåle vekten av apparatet og den valgte kledningen, og være laget av materialer som er trygge og egnet for formålet.
- Det skal alltid være en horisontal bjelke som hindrer at belastningen fra veggen og/eller kledningen legges direkte på peisen.
- Underlaget der den elektriske peisen skal stå, må være helt flatt.
- LUMEN elektriske peiser er konstruert slik at tilgang til de tekniske komponentene kun skjer fra fronten.
- Konstruksjonen må begrense inntrenging av støv fra utsiden.
- Før du borer i veggene for å feste konstruksjonen, må du forsikre deg om at det ikke går ledninger eller rør der, og at arbeidet ikke utgjør noen risiko.
- Sørg for at den elektriske peisen er festet godt til konstruksjonen.
- Før du lukker konstruksjonen med kledning, må du sjekke at apparatet har riktig strømtilførsel.
- **VIKTIG ADVARSEL** — Uansett valgt oppsett (front, hjørne eller panoramisk), må det ikke festes eller bores i områdene nær peisen som vist i Figur 17.

Figure 17

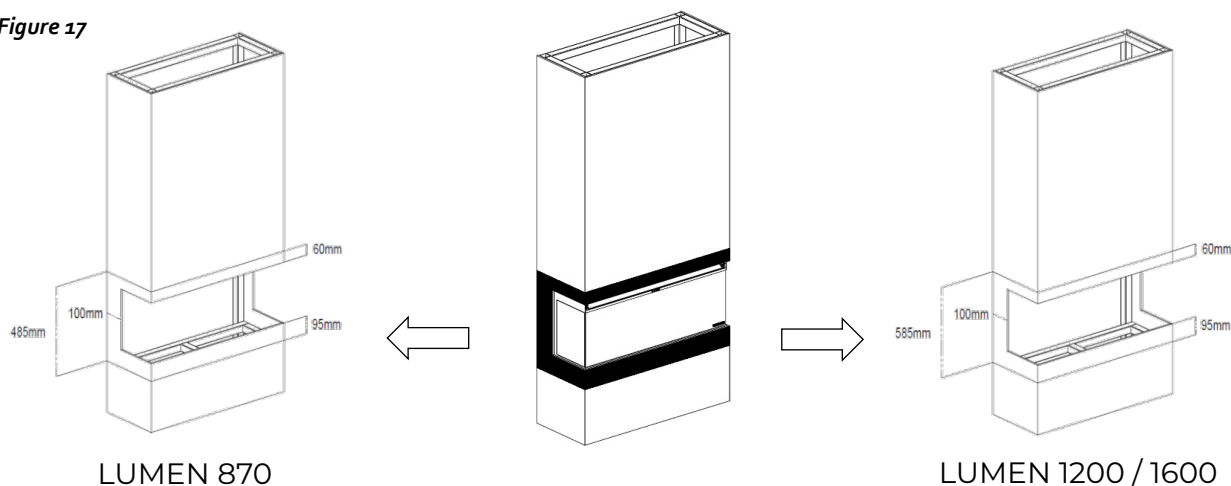


A. Installasjon i prefabrikkert konstruksjon – FRONT-visning

- Forbered konstruksjonen slik som vist på figur 18, og lag et rom for peisen med følgende **minstemål**:


Mål	LUMEN 870	LUMEN 1200	LUMEN 1600
B	865 mm	1195 mm	1395 mm
H	475 mm	575 mm	575 mm
D	310 mm	310 mm	310 mm

Figure 18

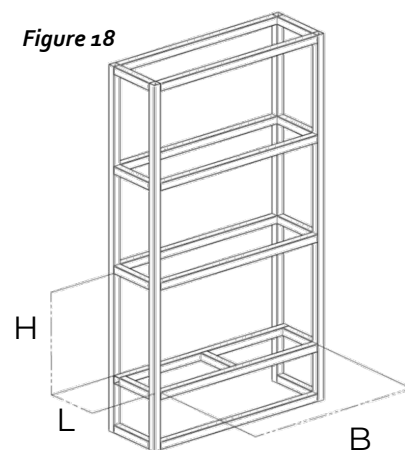

Merk: Strømkabelen kommer ut på venstre side av peisen (se figur 19): sørg for at det planlegges en passende stikkontakt på riktig sted og med riktig avstand.


Figure 19

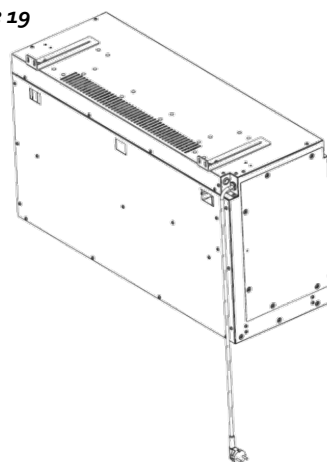

- Ta apparatet ut av emballasjen, følg fremgangsmåten beskrevet i eget kapittel i denne manualen, og plasser det ved konstruksjonen uten å skape hindring eller fare. Beskytt underlaget på gulvet.

3. Finn B1-beslagene i tilbehørsposen til apparatet, og monter dem slik som vist i figur 20.


Merke: Apparatet kan festes enten bak eller på sidene – velg den løsningen som passer best til den strukturen eller installasjonen du har forberedt.

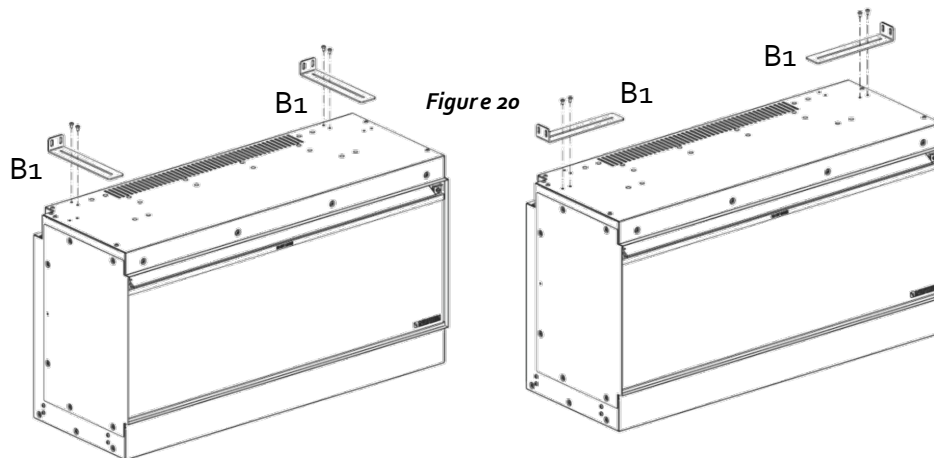

Ved montering av beslagene, bruk skruene som allerede sitter på apparatet i de angitte hullene. Skru ikke beslagene helt fast; stram kun nok til at de sitter, slik at de ikke faller ut.

4. Plasser den elektriske peisen forsiktig inn i det klargjorte rommet (se figur 21). Kontroller at stikkkontakten er egnet og at den ligger i riktig avstand til den medfølgende kabelen.

Figure 21

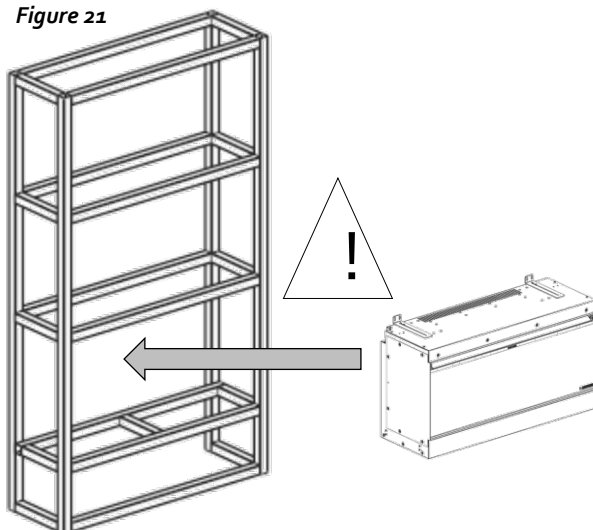

! ELEKTRISKE PEISER ER TUNGE: HÅNDTERING BØR ALLTID UTFØRES AV MINST TO VOKSNE. BLIR DEN FOR TUNG, STANS OG BE OM HJELP FRA FLERE.

TA ALLE FORHÅNDSREGLER UNDER HÅNDTERING FOR Å BESKYTTE HELSE OG UNNGÅ SKADER.

BRUK KUTTBESKYTTENDE HANSKER FOR BEDRE GREP OG BESKYTTELSE AV HENDENE.

5. Når peisen er plassert korrekt, fest den til konstruksjonen eller rett på veggen med B1-beslagene (se figur 22).

Du kan feste apparatet enten på baksiden eller sidene: velg den løsningen som passer best til den typen konstruksjon eller installasjon du har forberedt.




Bor i flaten med en drill og bor som passer til materialet du skal bore i.

VIKTIG: BRUK KUN PLUGGER SOM ERTILPASSET VEGGEN ELLER KONSTRUKSJONEN DER APPARATET SKAL MONTERES. PLUGGENE MÅ OGSÅ VÆRE EGNET TIL Å BÆRE VEKTEN AV APPARATET OG DEKSELET.


NB! Plugger og tilhørende skruer følger IKKE med i pakken.

Figure 22

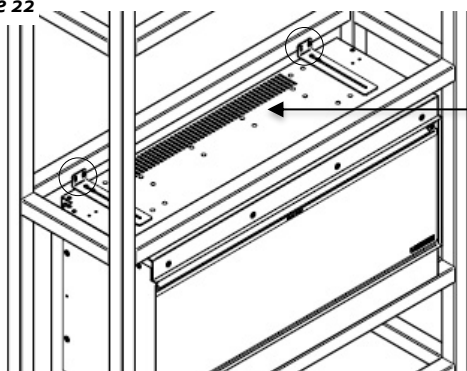

! ADVARSEL: UNNGÅ AT STØV FRA BORING I VEGGEN KOMMER INN I DEN ØVRE VENTILASJONSRISTEN: TA NØDVENDIGE FORHOLDSREGLER.

6. Lukk konstruksjonen, eller monter kledningen, først når apparatet er forsvarlig festet og følgende punkter er kontrollert:
- Apparatet har riktig strømtilførsel.
 - Det finnes ikke støv i luftventilen, og ingenting blokkerer åpningen.

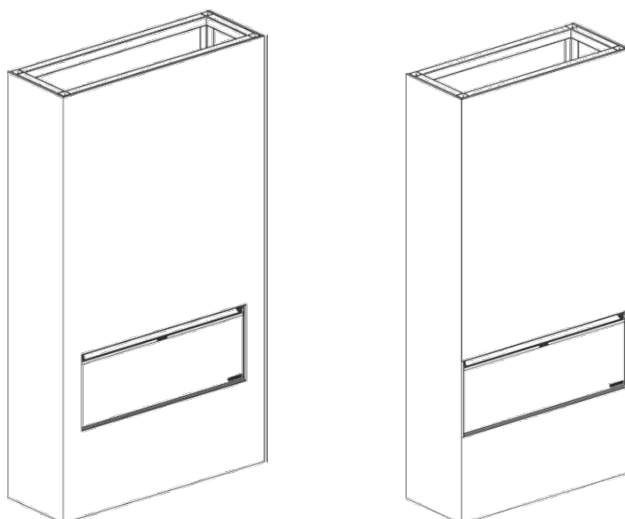


B. Montering i prefabrikkert konstruksjon – HJØRNEVISNING

1. Bygg konstruksjonen med en utforming som ligner på den som vises i figur 23, og sørg for en åpning til peisen med følgende **minimumsmål**:

Mål	LUMEN 870	LUMEN 1200	LUMEN 1600
B	865 mm	1195 mm	1395 mm
H	475 mm	575 mm	575 mm
D	310 mm	310 mm	310 mm


Figure 23

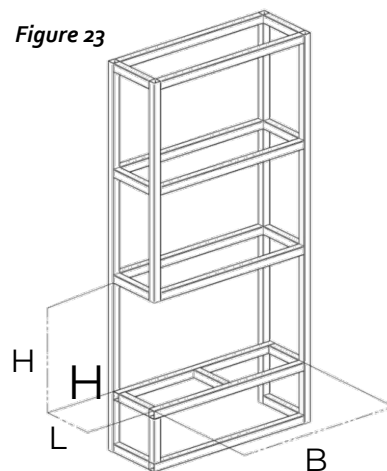

NB! Figur 23 viser et eksempel med fri side til venstre. Det er også mulig å montere med fri side til høyre ved å bruke samme mål og fremgangsmåte.


Advarsel: Strømkabelen kommer ut på venstre side av peisen (se figur 24). Sørg for at det er planlagt en egnet stikkontakt på riktig sted og i passende avstand.

Figur 24

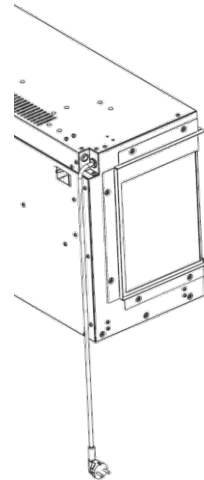

2. Ta apparatet ut av emballasjen, følg instruksjonene i det aktuelle kapitlet i denne manualen, og plasser det nær konstruksjonen uten å skape hinder eller fare. ! Beskytt underlaget på gulvet.
3. Fjern dekslet på den siden av den elektriske peisen som skal stå åpen (se figur 25). Ta vare på skruene til neste steg.
Den fjernede metallplaten skal ikke brukes igjen.

Figure 25

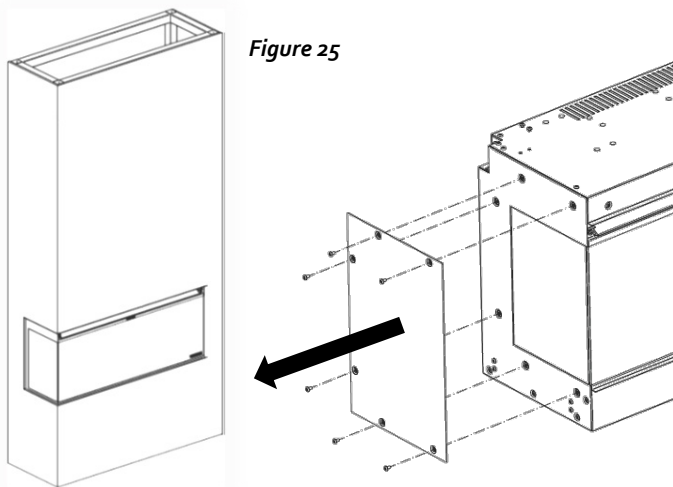


! Figur 25 viser et eksempel på montering med åpen side til venstre.
Ved montering med åpen side til høyre, utfør samme prosedyre på høyre side (la dekslet stå på venstre side).

4. Fest guardingene på ønsket side der dekslet ble tatt av, slik det vises i figur 26. Sørg for at leppen på guardingene vender utover. Bruk skruene du fjernet tidligere til å feste dem.

Profil A 1 og A 2 følger med den elektriske peisen. A

Figure 26

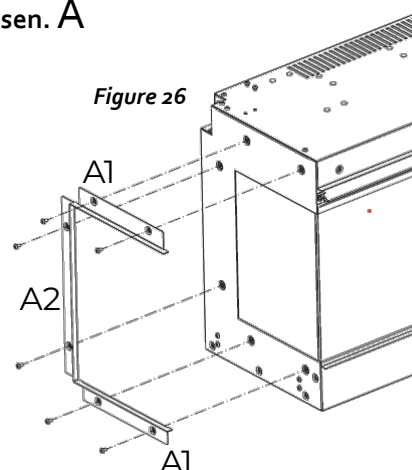


! Figur 26 viser et eksempel på montering med åpen side til venstre.
Ved montering med åpen side til høyre, utfør samme A prosedyre på høyre side (la dekslet stå på venstre side).

A


5. Finn B1-beslagene i posen med deler/tilbehør, og monter dem som vist i figur 27.

N APPARATET KAN FESTES BÅDE BAK ELLER PÅ SIDENE: VELG DET ALTERNATIVET SOM PASSER BEST FOR DEN TILGJENGELIGE KONSTRUKSJONEN/INSTALLASJONEN.

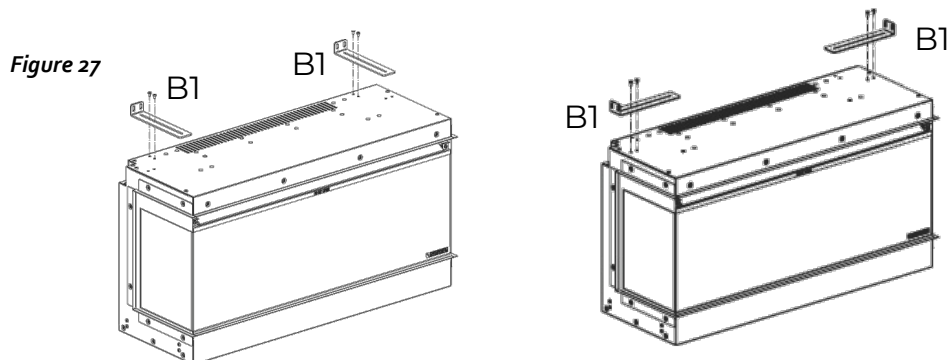

Bruk skruene som allerede sitter i apparatet og de angitte hullene for å montere beslagene. Ikke skru beslaget helt fast, men la det sitte løst for å hindre at det faller ned.

6. Plasser peisinnsatsen forsiktig i det klargjorte rommet (se figur 28). Kontroller at stikkontakten passer og at den er plassert i riktig avstand til den medfølgende ledningen.

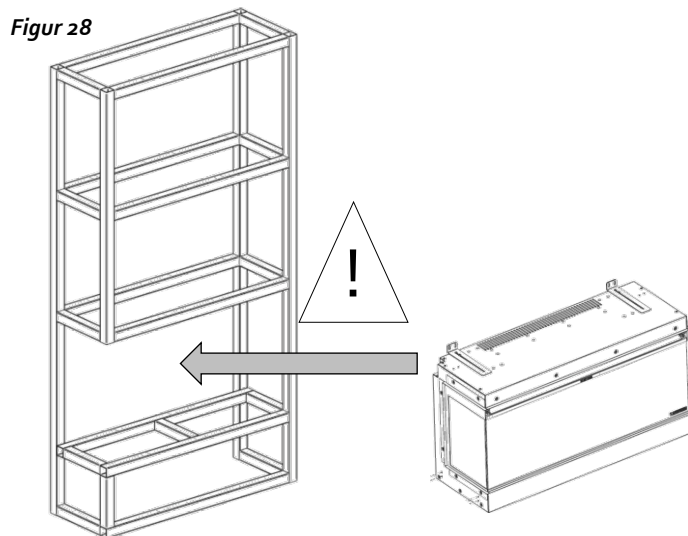

! ELEKTRISKE PEISER ERTUNGE: LØFTING OG FLYTTING SKAL ALLTID UTFØRES AV MINST TO VOKSNE. HVIS DEN FORTSATT ER FOR TUNG, STANS ARBEIDET OG BE OM HJELP FRA FLERE PERSONER.

TA ALLE NØDVENDIGE FORHOLDSREGLER UNDER HÅNDTERING FOR Å BESKYTTE HELSEN OG UNNGÅ SKADER.

BRUK KUTTRESISTENTE HANSKER FOR BEDRE GREP OG BESKYTTELSE AV HENDENE.

Eksempel med åpen side til venstre; det er også mulig å montere med fri side til høyre.

7. Når peisinnsatsen står riktig, fest den til konstruksjonen eller veggen med B1-beslagene (se figur 29).

Peisen kan festes enten på baksiden eller på sidene: Velg den løsningen som passer best til den aktuelle konstruksjonen eller installasjonen.




Bor hull i overflaten med en drill og bor som passer til materialet.

VIKTIG: BRUK KUN PLUGGER SOM ER TILPASSET VEGGEN ELLER KONSTRUKSJONEN DER PEISEN SKAL MONTERES. PLUGGENE MÅ OGSÅ VÆRE EGNET FOR Å BÆRE VEKTEN AV PEISEN OG DEKSELET.


NB! Plugger og tilhørende skruer følger IKKE med i pakken.

Figur 29

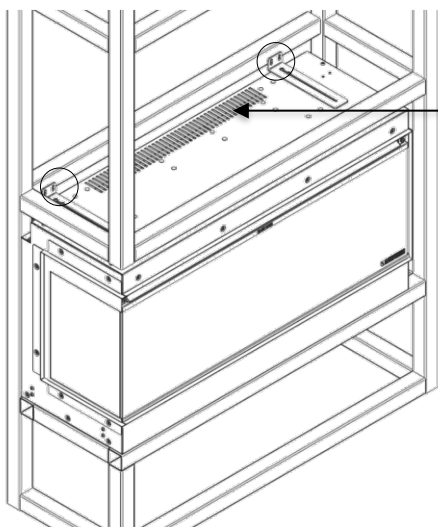

! ADVARSEL: UNNGÅ AT STØV FRA BORING I VEGGEN KOMMER INN I ØVRE VENTILASJONSGRILL. TA NØDVENDIGE FORHOLDSREGLER.

8. Lukk konstruksjonen, eller monter kledningen, først etter at peisen er forsvarlig festet og følgende punkter er kontrollert:
- Apparatet har korrekt strømtilførsel.
 - Ingen støv eller smuss i luftinntaket, og ingenting som blokkerer foran.

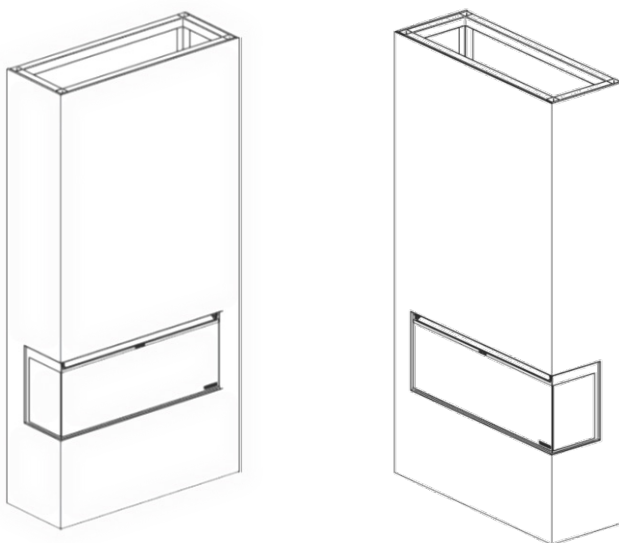


C. Montering i prefabrikert konstruksjon – PANORAMA-visning

1. Bygg konstruksjonen etter en mal lik den som vises i figur 30, og lag en åpning til peisen med følgende minimumsmål.:


Mål	LUMEN 870	LUMEN 1200	LUMEN 1600
B	865 mm	1195 mm	1395 mm
H	475 mm	575 mm	575 mm
D	310 mm	310 mm	310 mm

Figure 30

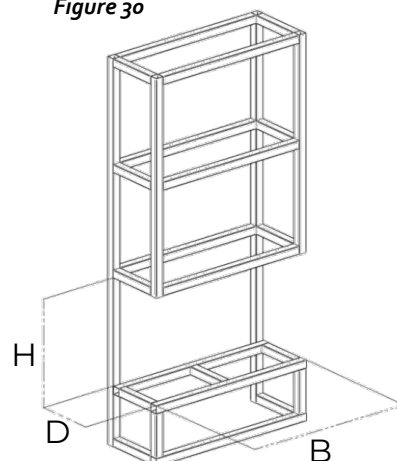


Advarsel: Strømkabelen kommer ut på venstre side av peisen (Figur 24). Sørg for at det finnes en passende stikkontakt plassert riktig og med korrekt avstand.

Figur 24

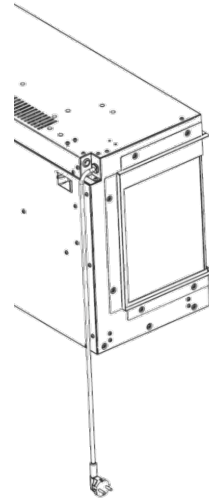


2. Ta apparatet ut av emballasjen, følg instruksjonene i det aktuelle kapitlet i denne håndboken, og plasser det nær konstruksjonen uten å skape hindringer eller risiko. ! Beskytt underlaget på gulvet.
3. Ta av dekslene på begge sider av den elektriske peisen (se Figur 31).
Husk å ta vare på skruene du har fjernet til neste steg.
De fjernede panelene skal ikke brukes igjen.

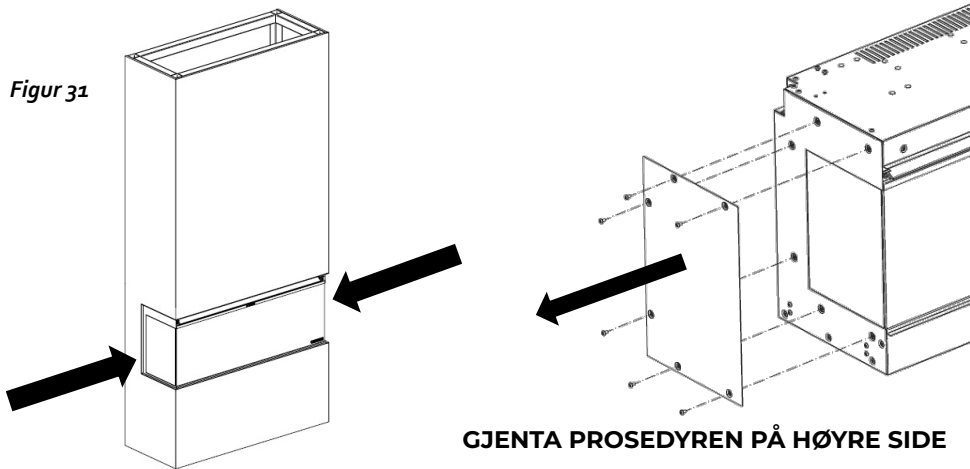


4. Fest profilene på begge sider der dekslene er fjernet, som vist i Figur 26. Pass på at leppen på profilen vender utover.
Bruk skruene fra forrige steg til å feste profilene.
Profil A1 og A2 følger med i pakken til den elektriske peisen.

GJENTA PROSEDYREN PÅ HØYRE SIDE

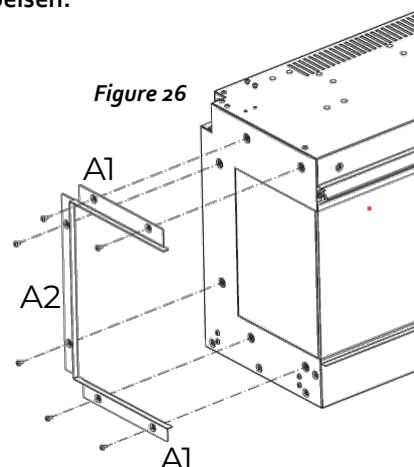


5. Ta ut B1-festene som følger med i posen med tilbehør, og monter dem slik det vises i figur 32.

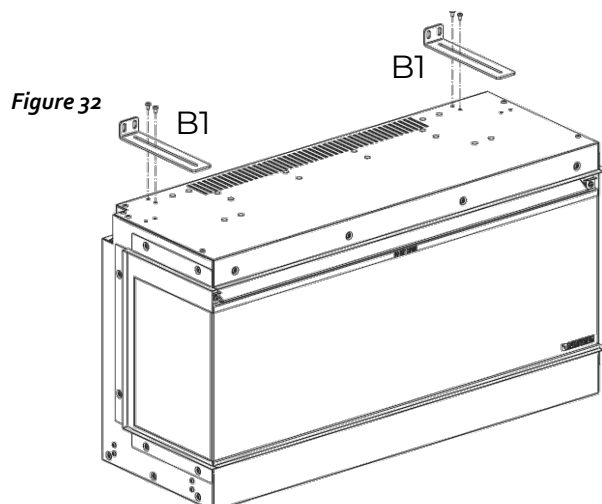

Til montering av festene skal du bruke skruene som allerede sitter på peisen i de angitte hullene. Skruene skal bare festes løst, og ikke strammes helt til – slik unngår du at de faller ut.

6. Plasser den elektriske peisen forsiktig i den klargjorte nisjen (se figur 33). Kontroller at stikkkontakten er egnet og plassert i riktig avstand for den medfølgende kabelen.

Figur 33

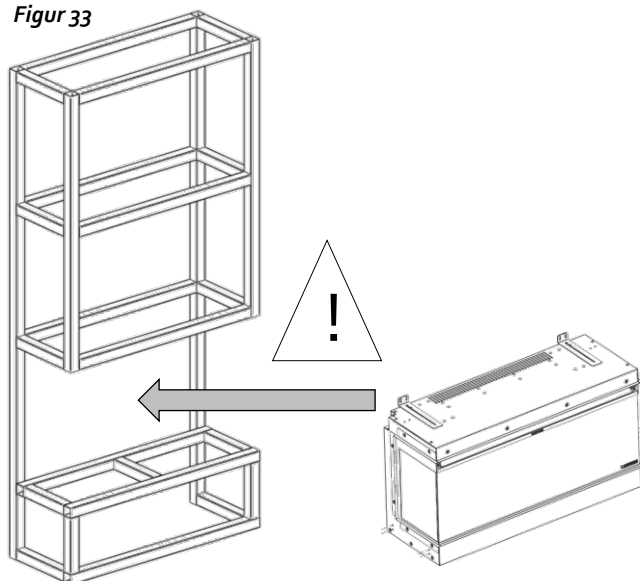

! ELEKTRISKE PEISER ER TUNGE: HÅNDTERING MÅ ALLTID UTFØRES AV MINST TO VOKSNE. OM DET FORTSATT ER FOR TUNGT, STANS ARBEIDET OG FÅ HJELP AV FLERE PERSONER.

UNDER HÅNDTERING, TA ALLE FORHOLDSREGLER FOR Å BESKYTTE HELSEN OG UNNGÅ SKADER.

BRUK KUTTRESISTENTE HANSKER FOR BEDRE GREP OG BESKYTTELSE AV HENDENE.

7. Når den elektriske peisen er plassert riktig, fest den med B1-beslagene til konstruksjonen eller vegg (se figur 34).




Bor hull i flaten med en drill og bor som er tilpasset materialet du skal bore i.

VIKTIG: BRUK KUN PLUGGER SOM ER TILPASSET DEN TYPE VEGG/KONSTRUKSJON DER PEISEN SKAL MONTERES. PLUGGENE MÅ OGSÅ VÆRE EGNET TIL Å BÆRE VEKTEN AV PEISEN OG DEKSELET.


Merk: Plugger og tilhørende skruer følger IKKE med i pakken.

Figur 34

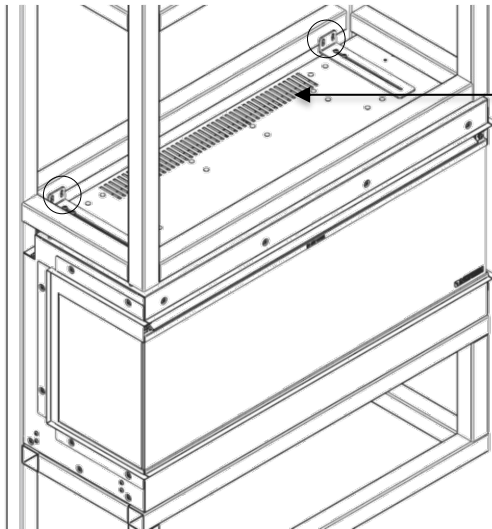

Advarsel: Unngå at støv fra boring i veggen kommer inn i den øvre ventilasjonsristen – ta nødvendige forholdsregler.

8. Avslutt lukking av konstruksjonen, eller montering av kledningen, først etter at peisen er forsvarlig festet og du har kontrollert følgende punkter:
 - Apparatet er koblet riktig til strøm.
 - Det er ikke noe smuss i luftventilen, og ingenting blokkerer åpningen foran.

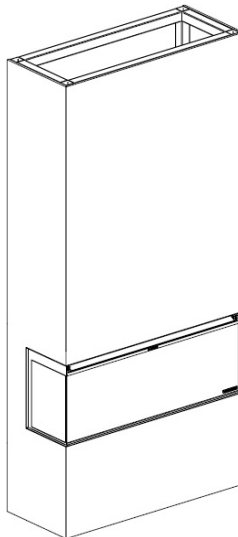

8.5. Installasjon i eksisterende åpen peis

LUMEN-SERIENS ELEKTRISKE PEISER KAN INSTALLERES I EN EKSISTERENDE BIOMASSEPEIS KUN HVIS FØLGENDE PÅKREVDE VILKÅR ER OPPFYLT:

RØYKRØRET MÅ VÆRE FULLSTENDIG FORSEGLT: DET ER IKKE TILLATT Å INSTALLERE ELLER BRUKE APPARATET HVIS DET FINNES ET ÅPENT RØYKRØR I ROMMET.

Elektrisk peis må alltid ha en ytre kledning: Installasjon og bruk med synlige utvendige deler er ikke tillatt.

Følg alltid alle instruksjonene som er gitt i denne håndboken.

Denne typen montering skal kun utføres av kvalifisert fagpersonell.

GENERELLE MERKNADER GJELDENDE FOR ALLE INSTALLASJONER AV DENNE TYPEN:

Bærekonstruksjonen og tilhørende kledning er helt og holdent brukerens ansvar, og kan bygges med materialer som anses som mest passende for omgivelsene, så lenge instruksjonene i denne manualen og gjeldende lokale forskrifter følges.

Denne typen installasjon må tilpasses hvert enkelt sted. Derfor gis kun generelle retningslinjer nedenfor for hvor mye plass som trengs til den elektriske peisen og hvordan apparatet klargjøres for plassering: Installatøren må ta riktige avgjørelser for hvert enkelt tilfelle.

KONTROLLER TILSTANDEN PÅ EKSISTERENDE BIOMASSEPEIS:

- Sjekk at plassen du har tilgjengelig er stor nok til at apparatet passer inn (se produktets tekniske spesifikasjoner for mål).
- Kontroller at det finnes en egnet stikkontakt plassert i riktig avstand (se kapitlet om elektriske kontroller).
- Sørg for at den ferdige konstruksjonen ikke hviler direkte på den elektriske peisen.
- Kontroller at underlaget der den elektriske peisen skal stå er helt plant.

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR MONTERING:

- Avhengig av valgt type montering (front, hjørne eller panorama), følg instruksene i det dedikerte kapitlet under «montering med prefabrikkert ramme med stolper».
- Før du lukker konstruksjonen med kledning, kontroller at peisen har riktig strømtilkobling.
- Før du lukker konstruksjonen med kledning, sjekk at det ikke er smuss i luftventilen og at ingenting blokkerer åpningen.

9. Bruk



Ikke ta apparatet i bruk før det er montert korrekt og fullstendig i henhold til denne brukermanualen.

9.1. Generelle advarsler

Ved bruk av dette elektriske apparatet må alle grunnleggende sikkerhetsregler følges for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskade.

For eksempel, men ikke begrenset til:

Du må **ALDRI** sitte på apparatet eller bruke det som støtteflate for gjenstander.

Du må **IKKE** dra i eller slå på apparatet.



Ikke dekk til, blokker eller stikk gjenstander inn i ventilasjonsristene.

NB! Dette apparatet må ikke brukes til å tørke klær.

ADVARSEL: Enkelte deler av apparatet kan bli svært varme og føre til skade; utvis ekstra forsiktighet når barn eller personer med ekstra behov er til stede.

Apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller opplæring av en ansvarlig person.

Barn under 3 år skal holdes unna, med mindre de er under kontinuerlig tilsyn.

Barn mellom 3 og 8 år kan kun slå apparatet av og på dersom det er plassert eller installert i sin normale brukstilstand, og de har fått tilsyn eller instruksjon om trygg bruk og forståelse for risiko.

Barn mellom 3 og 8 år skal ikke koble til, justere, rengjøre eller utføre vedlikehold på apparatet. Barn må alltid ha tilsyn slik at de ikke leker med apparatet.

Koble alltid den elektriske peisen fra strømmen når den ikke er i bruk og før rengjøring.


For å unngå fare for elektrisk støt, må ikke apparatet senkes i vann eller andre væsker. Vedlikehold av komponentene skal kun utføres av autorisert elektriker.

Hvis strømkabelen er skadet, må den byttes ut av La Nordica S.p.A. eller et autorisert servicesenter.

9.2. Starte apparatet

- Sjekk at peisen er riktig installert og tilkoblet strøm (kontroller at støpselet er satt i og strømmen er på).
- Slå på apparatet med AV/PÅ-bryteren som er plassert øverst til venstre under rammen (se figur 35).
- Bruk fjernkontrollen eller appen for å styre peisen.

Figure 35

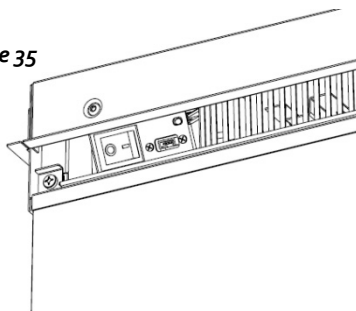

Obs!: Første gang den elektriske peisen tas i bruk, vil alle LED-lysene være i fabrikkinnstilling og varmfunksjonen være deaktivert.


9.3. Bruk av fjernkontroll (standardutstyr)

For å bruke den elektriske peisen, følger det med en IR-fjernkontroll (se figur 36) som standardutstyr, slik at du enkelt kan justere hovedfunksjonene. **Ved første gangs bruk må medfølgende batteri settes inn for å aktivere fjernkontrollen (se kapitlet om bytte av batterier i fjernkontrollen).**

Fjernkontrollen er klar til bruk med en gang; det er ikke nødvendig med tilkoblingsprosess mot peisen.

Når du trykker på en knapp, vil et lydsignal (bipp) fra den elektroniske styringen bekrefte at kommandoen er mottatt.

FORKLARING TIL FJERNKONTROLLENS KNAPPER

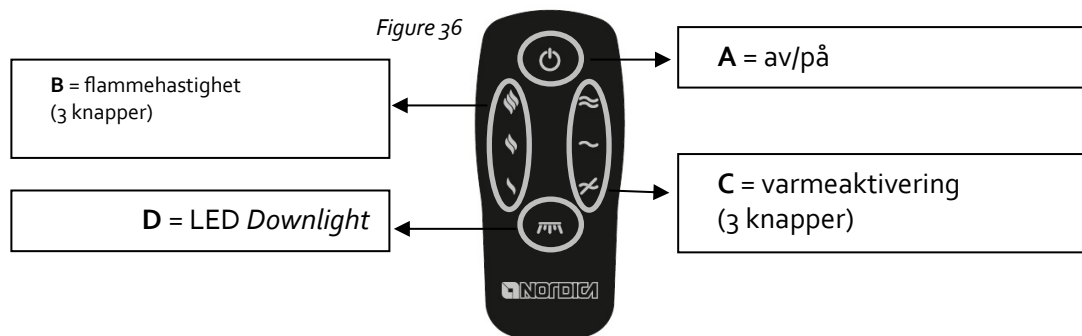

A = Slå apparatet av/på.

Merk: Når peisen slås av med fjernkontrollen, fortsetter viftefunksjonen til varmeapparatet i omtrent 30 sekunder.

B = 3 knapper.

Du kan velge mellom tre ulike rotasjonshastigheter på flamme-reflektorstangen: høy, middels eller lav (fra øverst til nederst).

Merk: LUMEN elektriske peiser har som standard Wi-Fi- eller Bluetooth®-tilkobling for bruk med Total Control 3.0-appen. Ved å holde «flamme lav»-knappen (nederste knapp) inne i 5 sekunder, deaktiveres Wi-Fi-kommunikasjonen (aktivert som standard).

For å aktivere Wi-Fi-funksjonen igjen, trykk «flamme medium»-knappen (midterste knapp) i 5 sekunder.

Bekreftelse på at Wi-Fi er slått av/på vil alltid ledsages av et hørbart signal (ett pip).

C = 3 knapper.

Innstillinger for varme: AV, aktivering av ett varmeelement (1000 W), aktivering av begge varmeelementene (1000 W + 1000 W).

Når minst ett varmeelement er aktivt, vil viften alltid være på.

NB! Knappen "varme av"  plassert nederst til høyre, hvis den holdes inne i minst fem sekunder, aktiverer RESET-funksjon, som tilbakestill alle innstillinger til fabrikkstandard.

Her kan du velge mellom fire ulike innstillinger for downlight (lys som sprer seg fra toppen mot vedskuffen): av ☐ lav styrke ☐ middels styrke ☐ høy styrke.

Ved å trykke på samme knapp blar du gjennom de ulike modusene.

Merk: På modellene LUMEN 1200 og LUMEN 1600 aktiveres installasjonsmodus ved å holde denne knappen inne i minst 5 sekunder. Da kan du aktivere eller deaktivere de forskjellige downlight-modulene etter hvordan peisen skal monteres: alle på, venstre modul av, høyre modul av, eller begge sidemodulene av.

I denne modusen gis det et avbrutt lydsignal (0,2 sek lyd hvert 2. sekund) for å gjøre brukeren oppmerksom på at produktet er i konfigurasjonsmodus for LED-belysningen (downlight) øverst.

9.4. Styring via Total Control 3.0 APP (lastes ned av brukeren fra app-butikken)

LUMEN elektriske peiser leveres som standard med Wi-Fi eller Bluetooth®-tilkobling for bruk sammen med Total Control 3.0-appen.

Merk: Som fabrikkinnstilling er tilkoblingene på peisen aktivert.

Advarsel: For mer informasjon om bruksmåter og retningslinjer for appen, se *Total Control 3.0 brukermanualen*.

Ved å bruke La Nordica Total Control 3.0-appen får du tilgang til en rekke funksjoner som gjør opplevelsen med LUMEN elektriske peiser enda mer spennende og brukervennlig.

De viktigste funksjonene du kun finner i APPen, er listet opp under:

- i. Dato- og klokkeslettinnstilling
- ii. Styring av romtemperatur
- iii. Modus "Automatisk aktivering av varmeapparat"
- iv. "Chrono"-funksjon
- v. Forsinket avstenging
- vi. Håndtering av scenarioet "Flammer + Glør"
- vii. Varsler og administrasjon av alarmer

Funksjonsbeskrivelser:

i. Dato- og klokkeslettinnstilling

Innstilling av dagens dato og klokkeslett er nødvendig for at "Chrono"-funksjonen skal fungere korrekt (se punkt .iv).

Tid, ukedag og dato kan enkelt stilles inn ved å gå til Innstillinger-menyen i TC 3.0-appen.

ii. Styring av romtemperatur

Med appen kan du til enhver tid se aktuell romtemperatur, takket være en innebygd sensor i peisen.

Hvis varmemodus er satt til "Auto" (se neste punkt), kan ønsket romtemperatur angis under "temperaturinnstilling".

Temperaturområdet kan justeres fra 10 til 30°C.

iii. Modus "Automatisk aktivering av varme"

Når enheten er konfigurert via TC 3.0-appen, kan varmen styres automatisk.

I denne modusen slås varmen på kun dersom romtemperaturen (målt med den innebygde sensoren) er lavere enn den innstilte temperaturen.

Hvis romtemperaturen overstiger den innstilte verdien, slås varmen automatisk av.

Merk: Avhengig av forskjellen mellom valgt temperatur og faktisk romtemperatur, vil ett eller begge varmeelementene slå seg på automatisk.

iv. Styring av "Chrono"-funksjonen

Denne funksjonen gir deg mulighet til å planlegge automatisk PÅSLÅING og AVSLÅING av den elektriske peisen.

Merk: LUMEN elektriske peiser leveres fra fabrikken med Chrono-funksjonen deaktivert.

Med Chrono-funksjonen kan du programmere opptil 4 tidssoner per dag, som kan gjelde for alle ukens dager.

I hver tidssone kan du angi tidspunkt for inn- og utkobling, hvilke dager sonen skal være aktiv, ønsket driftsmodus og temperatur (kun i "Auto"-modus).

Anbefalinger:

Før du tar i bruk "Chrono"-funksjonen, må du stille inn riktig dag og klokkeslett. Sørg derfor for at du har fulgt punkt .i ovenfor.

De fire tidslukene kan overlappe hverandre ved å legge inn samme start- og stopptid på én og samme dag.

NB! Hvis tidslukene overlapper, vil peisen være på helt til den siste avslutningstiden.

v. Forsinket avstenging

Peisen gir mulighet for forsinket avstenging ved å programmere hvor lenge den skal være på før den slår seg av.

For eksempel, hvis klokken er 20:00 og forsinket avstenging er satt til 1 time, vil peisen automatisk slå seg av klokken 21:00.

Valg for forsinket avstenging går fra AV til 1–9 timer.

vi. Styring av "Flammer + Glør"-modus

I APPen kan du justere både lysstyrke og bevegelseshastighet på flamme- og glødeeffektene.

Du kan velge mellom fire ulike scenarier for både flammer og glør, som kan styres uavhengig av hverandre:

- LAV: lav lysstyrke
- MEDIUM: middels lysstyrke (standardinnstilling)
- HØY: høy lysstyrke
- DYNAMISK: lysstyrkenivå valgt av brukeren

Kombinasjonen av justeringene mellom de to funksjonene gir en unik effekt som kan tilpasses etter eget ønske.

For **Flammer** finnes også en **AV** modus, der bak-LED-lysene slås av slik at peisen kun lyser fra bunnen (gløde-LED) og/eller toppen (downlight-LED), om de er aktivert.

I **DYNAMISK** modus kan brukeren, innenfor visse grenser, justere individuelle flamme- og gløde-LED fritt for å sette opp sitt eget scenario.

Anbefalinger:

Via RESET-funksjonen kan du alltid gjenopprette fabrikkinnstillingene for lys og hastighet!

vii. Varsling og håndtering av alarmer

Ved å bruke den dedikerte APP-en, kan du aktivere mottak av "push"-varsler for å bli informert om eventuelle alarmer på peisen.

I slike tilfeller vil en tilhørende melding vises (se delen om Feilhåndtering i denne manualen).

Total Control 3.0-appen kan lastes ned fra Play Store eller Apple Store.

Følg instruksjonene i den dedikerte manualen for oppsett.

For mer informasjon, besøk vår nettside www.lanordica-extraflame.com

10. Rengjøring og vedlikehold

10.1. Generelle advarsler

SOM SLOKAL BRUKER HAR DU KUN LOV TIL Å RENGJØRE OG UTFØRE ENKELT VEDLIKEHOLD PÅ YTRE DELER: DET ER IKKE TILLATT Å RENGJØRE ELLER VEDLIKEHOLDE INNVENDIGE DELER UNDER NOEN OMSTENDIGHETER.

DERSOM DET SKULLE VÆRE NØDVENDIG Å ÅPNE OG DEMONTERE ENHETEN FOR Å KOMME TIL INNVENDIGE DELER, MÅ KVALIFISERT PERSONELL KONTAKTES.

NB! Før du rengjør eller utfører vedlikehold på utsiden av peisen, må hovedbryteren (på/av) slås av, støpselet trekkes ut og alle deler være helt avkjølt.

10.2. Regelmessig rengjøring

For å rengjøre glasset anbefales det å bruke kun milde rengjøringsmidler beregnet for formålet og en myk klut.

For rengjøring av metalleder brukes kun en fuktig klut.

Ikke bruk sterke vaskemidler eller grove redskaper ved rengjøring.

Berør aldri elektriske deler eller komponenter som står under spenning.

10.3. Rutinemessig vedlikehold

LUMEN-serien elektriske peiser krever kun enkel funksjonskontroll av komponentene med jevne mellomrom.

Det er spesielt viktig å kontrollere jevnlig at luftutløpsristene alltid er fri for hindringer, støv, dyrehår eller annet som kan forstyrre driften.

For rengjøring av disse områdene, bruk en støvsuger eller børste og fjern smuss forsiktig.

10.4. Batteribytte på fjernkontrollen

Fjernkontrollen bruker 1 x 3V CR2025-batteri.

Ved batteribytte, eller første gangs innsetting, følg disse enkle trinnene:

- Ta av dekslet til batterirommet på baksiden av fjernkontrollen.
- Fjern det brukte batteriet (lever det inn i henhold til gjeldende regler).
- Sett inn det nye batteriet og pass på at det plasseres med riktig (+ / -) polaritet.
- Sett batteridekslet på plass igjen.

11. Feilanalyse og feilsøking

Peisen er utstyrt med et elektronisk kontrollsystem som kan varsle om følgende feil eller alarmer:

Feil på varmeelement

Om det oppdages feil i ett eller begge varmeelementene, vil styringskortet gi fra seg et raskt og kontinuerlig lydsignal (0,2 sek lyd hvert 0,5 sekund).

Sjekk i så fall at det ikke har oppstått overoppheting på grunn av hindringer som blokkerer utløpet for varm luft (tilstoppet luftutgang).

Etter at du har kontrollert at luftutgangene fungerer som de skal, slå av peisen med AV/PÅ-knappen på fjernkontrollen og vent noen minutter; slå deretter på peisen igjen med varmeelementene for å se om problemet er løst.

Hvis feilen fortsatt er til stede – og lydalarmen fortsatt er aktiv – kontakt nærmeste autoriserte servicesenter.

Feil på romsensor

Apparatet er utstyrt med en innebygget romsensor for temperatur.

Ved feil på romsensoren (brudd eller frakobling), gir styringskortet fra seg et avbrutt lydsignal (0,2 sek lyd hvert 2. sekund).

Om dette signalet oppstår, kan peisen fortsatt brukes til dekorasjon (LED-belysning), men ikke til oppvarming.

For å tilbakestille alarmen må apparatet slås av og på igjen.

Ta uansett kontakt med nærmeste autoriserte servicesenter så snart som mulig.

Varsel: åpent vindu

Hvis romsensoren registrerer et plutselig temperaturfall under oppvarming, vil styreenheten automatisk slå av varmeelementene og gi fra seg et periodisk lydsignal (0,1 sek lyd hvert 4. sekund).

Undersøk om vinduer eller dører mot utsiden står åpne, og lukk disse for å forhindre temperaturfall.

For å tilbakestille alarmen, slå apparatet av og på igjen.

Hurtigtabell for feil- og problemhåndtering

Anomali / Feil	Hva bør kontrolleres
Peisen slår ikke seg på	A. Sjekk om støpselet sitter riktig og at strømmen er tilkoblet. B. Kontroller at hovedstrømbryteren står på ON. C. Sjekk at fjernkontrollen fungerer (batteri).
Peisen varmer ikke opp	A. Hvis peisen styres via Total Control 3.0 APP, kontroller at ønsket temperatur (Auto-modus) ikke allerede er nådd i rommet. B. Peisen kan ha gått i termisk beskyttelsesmodus på grunn av overoppheting, og sikkerhetstermostaten har slått inn (lydsignal aktivt). Skru av apparatet, la det kjøle seg ned, og slå det på igjen.
Varmeren slår seg av etter en periode	A. Hvis apparatet styres med Total Control 3.0 APP, sjekk at ønsket temperatur ikke allerede er nådd (Auto-modus). B. Kontroller at luftutslippene for varm luft ikke er blokkert; fjern eventuelle hindringer eller rengjør risten. C. Forsikre deg om at "åpent vindu"-varslingen ikke er aktiv (se over).
LED-belysningen fungerer ikke eller bare i enkelte områder	A. Kontroller at LED-seksjonen er valgt via fjernkontroll eller APP.

VIKTIG: I alle situasjoner over, dersom problemet ikke er løst, ta umiddelbart kontakt med nærmeste autoriserte servicesenter.

12. Avfallshåndtering av emballasje og produkt (slutt på levetid)

Nedenfor finner du veiledning for hvordan emballasje og produktets komponenter kasseres når de ikke lenger skal brukes.

Instruksjonene her må uansett følges i samsvar med kommunale, regionale eller nasjonale regler der apparatet er installert. Følg alltid gjeldende bestemmelser nøye.

12.1. Håndtering av emballasje

I tråd med vedtak 97/129/EF finnes digitalt miljømerke tilgjengelig for korrekt sortering av apparatets emballasjematerialer.

Disse må håndteres på riktig måte for å lette innsamling, gjenbruk, gjenvinning og resirkulering der det er mulig.

Nedenfor finner du en oversikt for korrekt håndtering av emballasjedeler og veiledning for kassering.

DESCRIPTION	MATERIAL CODE	SYMBOL	INSTRUCTIONS FOR COLLECTION
WOODEN CAGE WOODEN PALLET	FOR 50 WOOD		WASTE sorting WOOD *
CARDBOARD BOX CARDBOARD CORNER CARDBOARD SHEET	CORRUGATED CARDBOARD PAP 20 NON-CORRUGATED CARDBOARD PAP 21 OTHER TYPES OF PAPER (23-39)	 	WASTE sorting PAPER *
BAG FOR APPLIANCE BAG FOR ACCESSORIES BUBBLE WRAP PROTECTIVE SHEET LABELS	POLYETHYLENE LD PE 04 OTHER TYPES OF PLASTIC (7)	 	WASTE sorting PLASTIC *
POLYSTYRENE	POLYSTYRENE PS 06		WASTE sorting PLASTIC *
STRAPS ADHESIVE TAPE	POLYPROPYLENE PP 05 POLYPROPYLENE TEREPHTHALATE PET 01	 	WASTE sorting PLASTIC *
SCREWS STAPLES FOR STRAPS	IRON FE 40		WASTE sorting METAL *
DESICCANT SACHET			MIXED WASTE collection*

* Check the provisions of your municipality on how to dispose of or deliver the packaging to the recycling point

12.2. Avhending av produktet

Nedmontering og avhending av den elektriske peisen er eierens ansvar, og må utføres i samsvar med gjeldende lover og regler for sikkerhet og miljøvern i landet.

Ved endt levetid skal produktet ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Det skal leveres til godkjente mottakssteder eller til forhandlere som tilbyr denne tjenesten.


Separat avhending av produktet bidrar til å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse som kan oppstå ved feilaktig avfallshåndtering, og gjør det mulig å gjenvinne materialene det består av, slik at

I tabellen under, samt i den tilhørende eksploderte tegningen, finner du en oversikt over hovedkomponentene i peisen, sammen med veiledning for korrekt sortering og avhending ved slutten av produktets levetid.



Elektriske og elektroniske deler skal sorteres og leveres til godkjente mottak for denne typen avfall, i henhold til WEEE-direktivet 2012/19/EU og nasjonale forskrifter.

PRODUKTOVERSIKT – KUN ELEKTRISK PEIS (UTEN DEKSELSETT) –
SORTERT ETTER MATERIALE

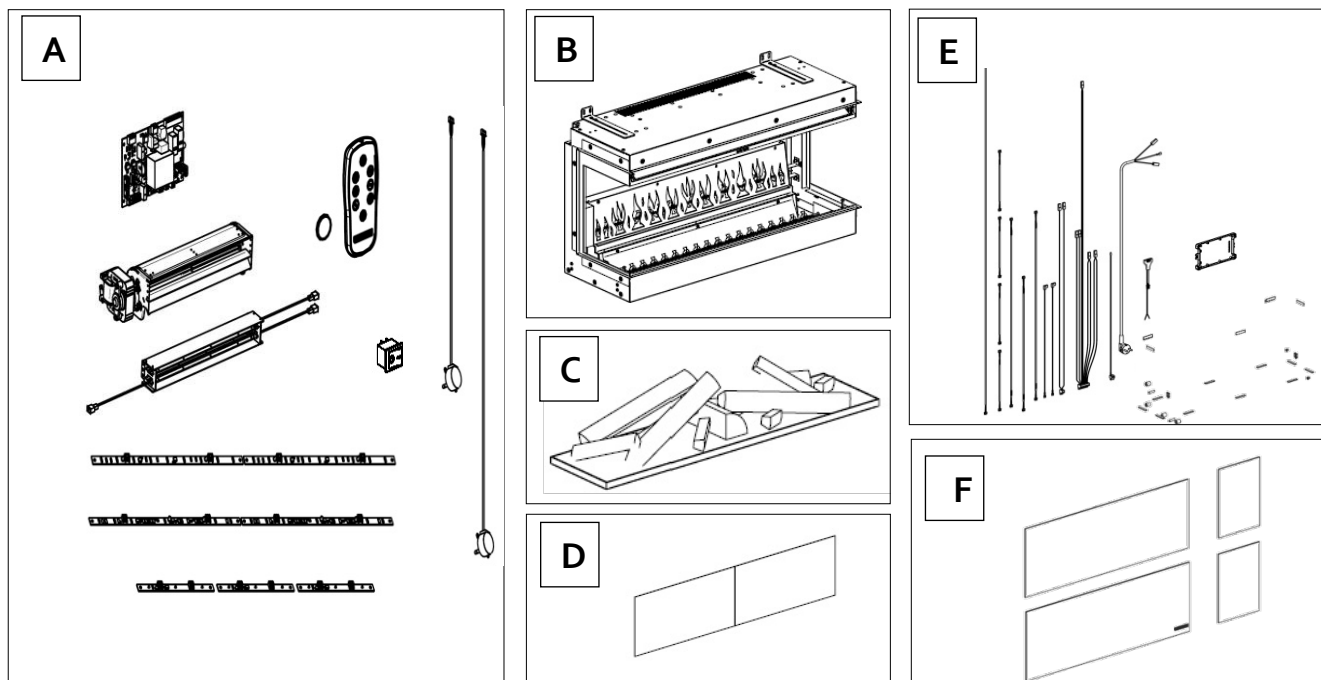

A. ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR Motorer, vifter, sensorer, elektroniske kretskort, LED-striper, elektroniske komponenter, fjernkontroll, batterier. Leveres inn separat til godkjent mottak, i henhold til WEEE-direktivet 2012/19/EU og nasjonale bestemmelser.	B. METALLSTRUKTUR Leveres inn separat som metall på kommunale gjenvinningsstasjoner, eller i samsvar med lokale regler.
C. INNVENDIG DEKORASJONSBRETT MED VED OG HARPIKS Kastes separat i henhold til kommunale retningslinjer for ikke-resirkulerbart materiale.	D. KLISTERPAPIR Kast separat i henhold til kommunale retningslinjer for ikke-gjenvinnbart avfall.
E. KOMPONENTER SOM IKKE KAN GJENVINNES F.eks.: pakninger, ledninger, gummislanger, silikon eller fibre, ulike plastmaterialer. Kastes sammen med restavfall.	F. HERDET GLASS Kast separat i restavfallsfraksjonen (tørt avfall).

YTTRE DEKSEL (hvis tilstede)

Er estetisk settet (tilleggsutstyr) monteret, skal det kastes separat i henhold til kommunale regler.

13. Kontakt

For mer informasjon, besøk vår nettside www.lanordica-extraflame.com under delen som er dedikert til elektriske peiser i LUMEN-serien. pipeline

For at vi skal kunne tilby stadig bedre service, kan du sende inn henvendelser eller forespørsler til e-postadressen for disse gardene: lumen@lanordica.com.

Vi vil gjøre vårt beste for å gi deg tilbakemelding så raskt som mulig.

14. Konvensjonell garanti – Formål for LUMEN-serien elektriske peiser

Dette dokumentet angir vilkårene for den konvensjonelle garantien til fordel for forbrukeren som kjøper elektriske peiser fra La Nordica S.p.A.

Konvensjonell garanti

La Nordica S.p.A., med adresse Via Summano 104 - 36030 Montecchio Precalcino (VI) – Italia, tilbyr forbrukere som har kjøpt nevnte produkter en konvensjonell garanti i samsvar med gjeldende europeisk lovgivning.

For privatpersoner gjelder den ordinære garantien i to år.
Denne garantien gis uten kostnad.

Garantien fra La Nordica S.p.A. påvirker ikke forbrukerens rettigheter overfor selger etter gjeldende lovverk i kjøpslandet.

Forbrukeren har derfor rett til å gjøre krav gjeldende overfor sin direkte forhandler i henhold til den lovfestede garantien, innenfor de tidsrammer og etter de prosedyrer som gjelder i kjøpslandet.

Anvendelsesområde

Denne garantien gjelder kun dersom kjøpet kan dokumenteres med gyldig salgsdokumentasjon i henhold til gjeldende regler, som gjør det mulig å identifisere produktet samt kjøps- eller leveringsdato (f.eks. kvittering, faktura, følgeseddel osv.). Kjøpsbevis må alltid fremvises ved behov for teknisk service.

Garantibetingelser

Med forbehold om unntakene som er beskrevet nedenfor, leverer La Nordica S.p.A. denne garantien på de vilkår som fremgår her.

Enhver reparasjon eller utskifting av deler på apparatet vil ikke forlenge den ordinære garantiperioden (gjelder både selve apparatet, utskiftet komponent eller oppdatering av digitalt innhold), og garantien gjelder uansett kun frem til utløpsdatoen som er fastsatt i dette dokumentet.

Når garantiperioden er utløpt, vil eventuelle serviceoppdrag bli fakturert for byttede deler, arbeidskostnader og transport, basert på de gjeldende prisene fra den ansvarlige teknikeren.

Den ordinære garantien omfatter også nødvendige rettelser av programvare (SW) og firmware (FW) for å sikre at produktet er i henhold til gjeldende krav.

Oppdateringer av digitalt innhold vil tilbys senest 36 måneder etter at produktet er tatt ut av katalogen og/eller etter datoen for siste salg utført av La Nordica S.p.A. (lansering på markedet).

Gyldighet og utløp av ordinær garanti

Gyldighet

For at denne ordinære garantien skal være gjeldende, må følgende kriterier oppfylles:

- Serienummeret på produktet må ikke fjernes eller gjøres uleselig;
- Produktet må være installert på fagmessig vis, det vil si i samsvar med bruksanvisningen og gjeldende nasjonale, regionale og lokale forskrifter;
- Installasjonen skal kun utføres av kvalifisert og autorisert personell i henhold til gjeldende regler i kjøpslandet;
- Forbrukeren må kunne fremvise en gyldig samsvarserklæring utstedt av installatøren for det elektriske anlegget;

- Bruk og vedlikehold av apparatet skal utføres i henhold til medfølgende installasjons- og brukermanual;
- Regelmessig og ekstraordinært vedlikehold skal kun utføres av autorisert tekniker eller kvalifisert personell, i tråd med gjeldende regelverk og/eller produsentens retningslinjer;
- Produktet skal benyttes korrekt og kun til det formålet det er ment for.

Gyldighet

La Nordica S.p.A. elektriske peiser er utviklet, sertifisert og godkjent for bruk innenfor angitte effektverdier; disse verdiene fremgår av dokumentene som følger produktet.

Enhver form for inngrep fra andre enn La Nordica S.p.A. og/eller serviceverksted uten godkjenning fra selskapet, samt endring eller manipulering av produktet, vil føre til at den ordinære garantien opphører.

Ingen garanti gjelder dersom skade skyldes uaktsomhet, bruk eller installasjon som ikke følger instruksjonene eller gjeldende lover, tukling, endringer på produktet eller serienummeret, eller skade som skyldes uhell eller brukerfeil, spesielt med tanke på utvendige deler.

Unntak fra garanti

Standardgarantien dekker ikke skader oppstått under transport eller kosmetiske feil, dersom disse ikke varsles til La Nordica S.p.A. av autorisert forhandler innen 8 dager fra mottak av produktet.

I tillegg gjelder ikke denne standardgarantien i følgende tilfeller:

Eksterne årsaker

Standardgarantien omfatter ikke skader forårsaket av følgende forhold:

- Tilkobling til spenninger eller frekvenser som ikke er angitt;
- Strømstøt/overspenning i nettet, induktive/elektrostatisk utladninger eller lynnedslag;
- Vanninntrengning;
- Brann som oppstår utenfor produktet;
- Uhell eller slag (f.eks. riper, bulker, utilsiktet skade, osv.);
- Alle andre årsaker som skyldes eksterne forhold som ikke kan tilskrives produktet.

Deler som utsettes for slitasje

Den ordinære garantien omfatter ikke deler som, på grunn av vanlig bruk, er utsatt for slitasje, som for eksempel:

- Glassplater og dekorative rammer (dersom de ripes eller får hakk ved bruk);
- LED-lys og belysningssystemer (kan forringes over tid, selv om de er langvarige);
- Fjernkontroll og batterier;
- Støtteflate/ramme hvis denne får riper, misfarging eller andre utseendemessige tegn på slitasje;
- Overfladiske estetiske deler (maling, lakk, trekk);
- Pakninger eller små plastdeksler;
- Avskalling eller fargeendringer på dekorative vedkubber.

Feil og forringelse

Garantivilkårene dekker ikke feil på produktet som ikke tydelig skyldes en mulig produksjonsfeil eller defekt ved produktet.

La Nordica S.p.A. elektriske peiser må installeres og kobles til et elektrisk anlegg som oppfyller gjeldende forskrifter og er tilpasset produktet: skader eller feil som skyldes mangler i anlegget dekkes IKKE av denne garantien.

Fargeforskjeller på lakkerte deler forårsaket av lys og/eller varme er ikke omfattet av denne garantien.

Oppdatering av digitale innhold og tjenester

I garantiperioden får du tilgang til gratis digitale oppdateringer av både programvare og fastvare.

Utenfor garantiperioden, og uten at dette påvirker forbrukerens rettigheter etter gjeldende lov, omfatter ikke gratis oppdateringer av digitalt innhold fra La Nordica S.p.A. eventuelle kostnader til installasjon – for eksempel transport, arbeidskraft og/eller servicebesøk.

Garantidekning

Dersom vilkårene for denne konvensjonelle garantien er oppfylt, forplikter La Nordica S.p.A. seg til å rette alle feil ved produktet, enten ved reparasjon, utskifting av defekt del, eller ved å levere et nytt produkt, uten kostnad for forbrukeren.

Utskifting av produkt

Hele apparatet kan kun byttes dersom reparasjon ikke lar seg gjennomføre, eller dersom La Nordica S.p.A. alene vurderer det som urimelig kostbart.

Ved utskifting skal det mangelfulle produktet returneres i originalemballasjen, komplett med alt tilbehør.

Forbrukerens ansvar

FORBRUKERE ANBEFALES PÅ DET STERKESTE Å FØLGE ALLE KRAVENE SOM ER ANGITT I BRUKSANVISNINGEN, INKLUDERT BLANT ANNET ADVARSLER VEDRØRENDE INSTALLASJON, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV PRODUKTET.

Territoriell begrensning av garantien

Den konvensjonelle garantien gjelder kun i Italia og i de områdene innen EU hvor La Nordica S.p.A. har autoriserte tekniske servicesentre (se nettsiden www.lanordica-extraflame.com

Hvis området ikke dekkes av tekniske servicesentre, må forbrukeren kun kontakte forhandleren hvor produktet ble kjøpt for å benytte rettighetene som følger av lovpålagt garanti.

Konvensjonell garanti begrenses også til forhandlerens hjemland og/eller bosted. Garantien er ikke gyldig dersom forhandleren selger produktet til et annet land enn sitt eget hjemland eller bosted.

Tvister

Italiensk lov gjelder for denne konvensjonelle garantien, i henhold til gjeldende regelverk. Uten at det påvirker forbrukerens rett til å gå til kompetent domstol, skal eventuelle tvister mellom partene behandles av Vicenza tingrett (Italia).