



Sekvens for installasjon av brennplater – WESTFIRE UNIQ 32

Installasjonsprosedyre:

- 1 Ytre røykvenderplate
- 2 Venstre skråplate
- 3 Høyre skråplate
- 4 Bakplate
- 5 Venstre sideplate
- 6 Høyre sideplate
- 7 Venstre bunnplate
- 8 Høyre bunnplate
- 9 Bakre bunnplate
- 10 Fremre bunnplate
- 11 Askerist
- 12 Vedgrind
- 13 Indre røykvenderplate


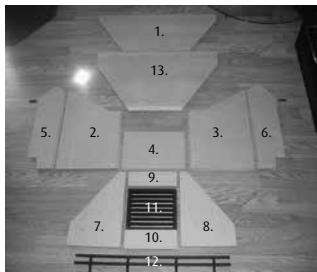


Ytre røykvenderplate 1, må holdes på plass og støttes opp av høyre og venstre skråplate 2 & 3.

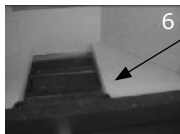


Sett på plass høyre bunnplate 8.

Ytre røykvenderplate 1, må holdes på plass og støttes opp av høyre og venstre skråplate 2 & 3.

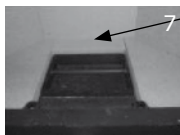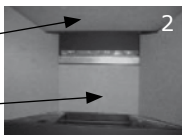


Sett på plass bakre bunnplate 9.

Sett inn bakplate 4 under den blanke tertæriluftristen og skyv høyre og venstre skråplate 2 & 3 bakover så de tetter mot bakplate 4.

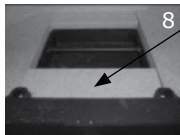



Sett på plass fremre bunnplate 10.

Sett inn høyre og venstre sideplate 6 & 5

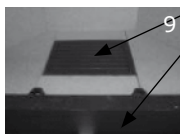

Sett på plass askerist 11 og vedgrind 12.

Sett inn høyre og venstre sideplate 6 & 5

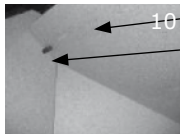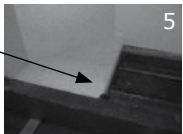

La indre røykvenderplate hvile mot tertæriluftrist og støtt den opp ved hjelp av stålpluggene i høyre og venstre sideplate 5 & 6.

Sett på plass venstre bunnplate 7.