

Enkel Monteringsanvisning

Firestar + Stålpipe



Generelt

Dette er en forenklet bruksanvisning, som viser hvordan du kan montere en utepeis under ditt terrasse, eller utetak med utepipe fra seljordvarme.no. Montering av pipe er et meldepliktig tiltak, som det må søkes om. Før du starter kan det være lurt og snakke med lokale feiemyndigheter.

Mål og avstander til brennbart

Utepeisen / uisolert røyk- piperør skal ha 30 cm avstand til brennbart bak og og side. Isolert pipe har 5 cm avstand. Alternativt kan en brannmur monteres bak peisen.

Høyde over tak

Pipas munning over tak bør være minst 80 cm over takets høyeste punkt - eller minst 80 cm høyere enn takflatens høyeste punkt ved pipa. For plasttak skal pipa være min 110 cm over tak . Pipe som monteres nærmere hovedtak enn 3 meter, skal monteres med lik høyde. Se for øvrig pipeguiden på seljordvarme.no for mere info om målsetting og relevante spørsmål/svar.

Plassering - Panlegging



1. Plaser peisen der den er tenkt montert, og lag et merke. Underlaget må være plant, og det skal min være 47 cm ubrennbart i front av peisen. For at peisen skal stå stødig bør den festes til underlaget, ev lage en anordning med at hjulene låses mot underlaget. Eks vis med fliser el.l. Om en ikke vil ha peisen flyttbar, kan hjulene demonteres



2. Senter hull merkes av. Det enkleste er senter mellom taksperrer.



3. En pappmal gjør det enkelt og merke der det skal skjæres. Det må beregnes 5 cm åpning rundt røret. Proporsjonalt med økende takvinkel bør den eliptiske delen øke.

Standard ute-pipepakke leveres med:

1. Pipehette med vindavviser
2. Isolert rør m/avsluttning
3. Taksperrestyring
4. Delt krage til undersiden
5. Regnkrage



6. Takinndekning
7. Isolert start-del med teleskop
8. spennbånd
9. pipehette/gnistfanger
10. Røykrør
11. Røykhette

Diameter, Firestar piper

Ø150	Utv. 21,3	Hull Ø 31,3 cm
Ø200	Utv. 26,3	Hull Ø 36,3 cm

Hulltaking




1. Borr et hull der en skal starte og sage. Tilgang på en el/ batteridrevet sag forenkler jobben. For et godt resultat må undertaket / takplater skjæres i 2 omganger.

Plassering, piperør



1. Utepeisen plasseres i senter under hull, og den tilhørende pipehet- te/ gnistfanger **(9)** løftes av. Denne bør legges lett tilgjengelig.

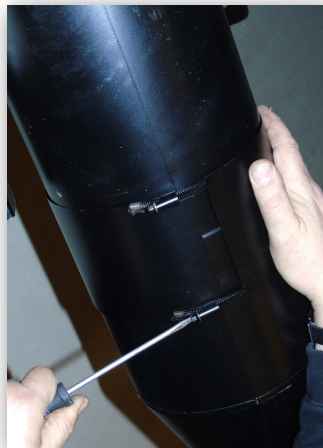

2. De isolerte rørene **(2, 7, og 8)** monteres sammen, med tilhørende klemband.



3. For korrekt montering bør skjøtene langs rørene være på linje. Røykrøret **(10)** på utepeisen må ev kuttes/tilpasses slik at det er minimum 30cm med isolert rør under tak. (I dette tilfellet på undersiden av taksperrer.)



4. Piperøret **(2, 7, og 8)** tres i fra taket, og tres ned på røykrør **(10)** på utepeisen. Her er det lurt og være forsiktig, så en ikke får ripe i overflaten, ev pakke inn røret

Fastmontering, piperør



1. Når røret sitter på utepeisen, monteres takspærrestyring (3) ca 10 cm under bjelker. Vinkeljern monteres på, og festes med skruer i ene enden. Her må det lages 2 tverrbjelker mellom sperrene.



2. Ved fastmontering skal røykrøret (10) løftes, slik at det er ca 10 cm åpning mellom røykhette (11), og røykrør (10), når røykrøret er løftet maksimalt i teleskopdelen (7). På denne måten kan utepeisen enkelt flyttes rundt omkring.



3. Se til at pipen er i vater før du skrur fast takspærrestyringen (3) til sperrene




4. Den 2-delte pynteringen (4) monteres på undersiden av taket med skjøtene mot takspærrene

Montering av takinndekning

Som standard leveres pipepakken med wakaflex inndekning (6). Denne kan brukes på de fleste underlag, og er lett både å forme og klippe/tilpasse til taket. Har en mulighet ,eks.vi med stein, så bør øverste halvdel legges på undersiden, mens den nederste legges oppå, jfr« takrenneprinsipp»




1. Når takinndekningen er tilpasset, kan en merke rundt og løfte den av igjen. Deretter smøres eks.vis lim av typen roof tech 7, eller liknende på innsiden av kanten (5-10 cm). Takinndekningen (6) løftes deretter på plass, og klemmes ned mot taket. Når dette er gjort skrues det med treskruer med skiver rundt inndekningen.

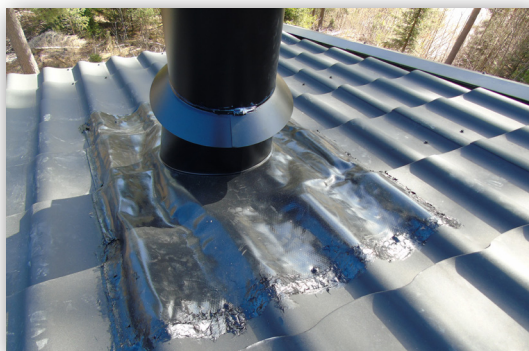

2. Påfølgende fuges det rundt kanten, og smører på overgangen, slik at en får en tett forbindelse. Når dette er gjort monteres regnkappe (5) rundt piperøret (2). Her bør en og legge på fugemasse langs kanten for optimal tetting.



3. Tilslutt settes pipehetten (1) på plass. Her kan en og gjerne legge på litt fugemasse (innv i røret) , for bedre innfesting

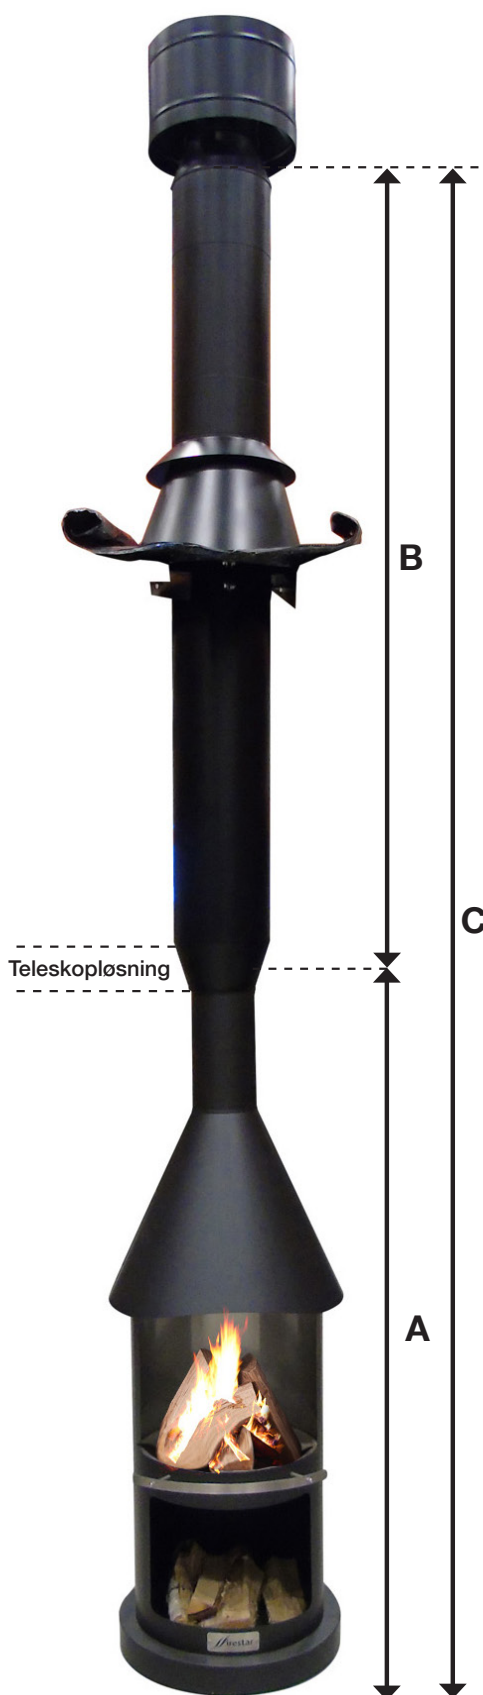

Målskisser for Firestar pipepakker

Isolerte stålpiper med teleskopløsning for enkel av-og påkobling til Firestar utepeiser. Beregnet for utestue/veranda med tak.



Modell:	A	B	C	D
New Mexico	166 cm	195 cm*	351,5 cm	Ø150/213
Kompakt	201 cm	140 cm	331,5 cm	Ø200/263
DN 700	235 cm	140 cm	365 cm	Ø200/263
DN 800	252 cm	140 cm	382 cm	Ø200/263

* 50cm uisolert rør / 145 cm isolert
Peis- pipeløsningen kan suppleres med 50/100 cm isolerte eller uisolerte pipelengder.

- A:** Utepeisen høyde, uten pipetopp/gnistfanger
B: Pipepakkens lengde
C: Installasjonens totallengde, eks. vindavviser
D: Pipediameter inv./utv.