


Firkantinndekning (0-45°) Installasjonsveiledning

v. 3-01 kl.

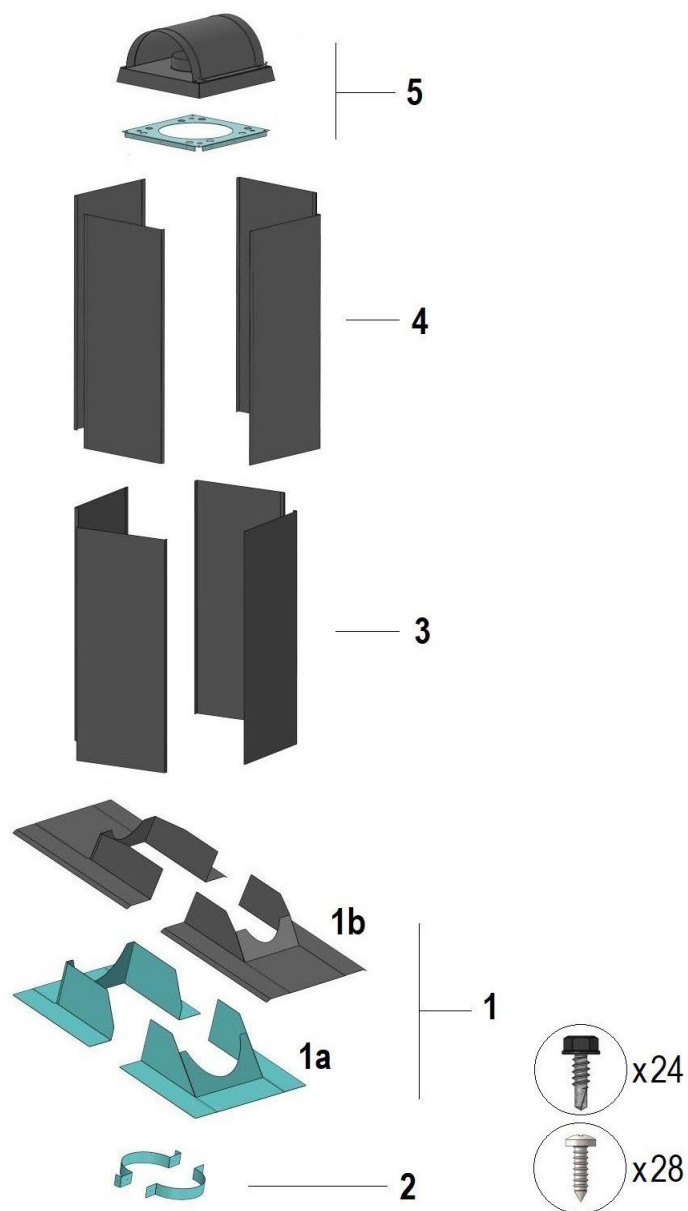


Innholdet i pakken

1. Takbeslagsett for firkantinndekning 0-45°:
 - 1a. Nedre del av takbeslagsett for inndekning
 - 1b. Øvre del av takbeslagsett for inndekning
2. Klemmbånd til stålppe
3. Sider (hann) ZN 426x426mm, L-1m
4. Sider (hunn) ZN 430x430mm, L-1m
5. Teppelement med hvelving




PUNKT. 1

Kontroller at alle delene av inndekningen som er spesifisert i innholdet i pakken, er der. Deler som ikke er spesifisert i innholdet i pakkelisten, eller hvis de er skadet, skal ikke brukes. For korrekt installasjon av inndekning og stålpipes, følg kravene i denne håndboken, pipemanual og nasjonal lovgivning.

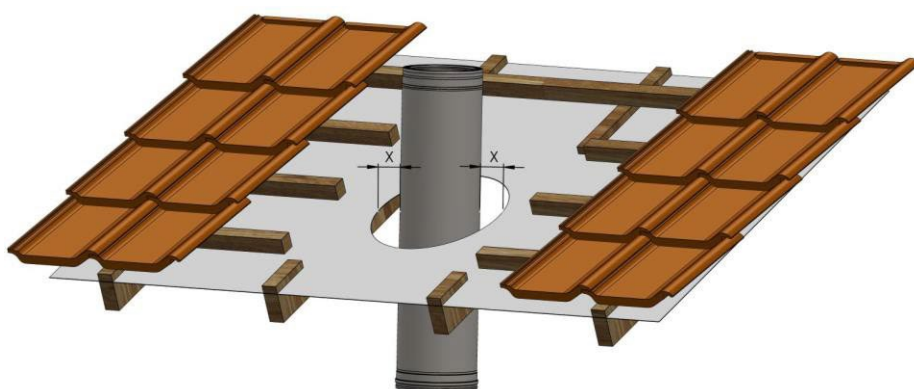




TRINN 2.


Forbered taket rundt skorsteinen ved å demontere takstein/plater/lekter etc. Plasser de demonterte delene sikkert for re-montering. Lag hull i vindtett/undertak som tilfredsstiller kravende for avstand (x) til brennbart materiale deklartert i dokumentasjon for pipeelementene

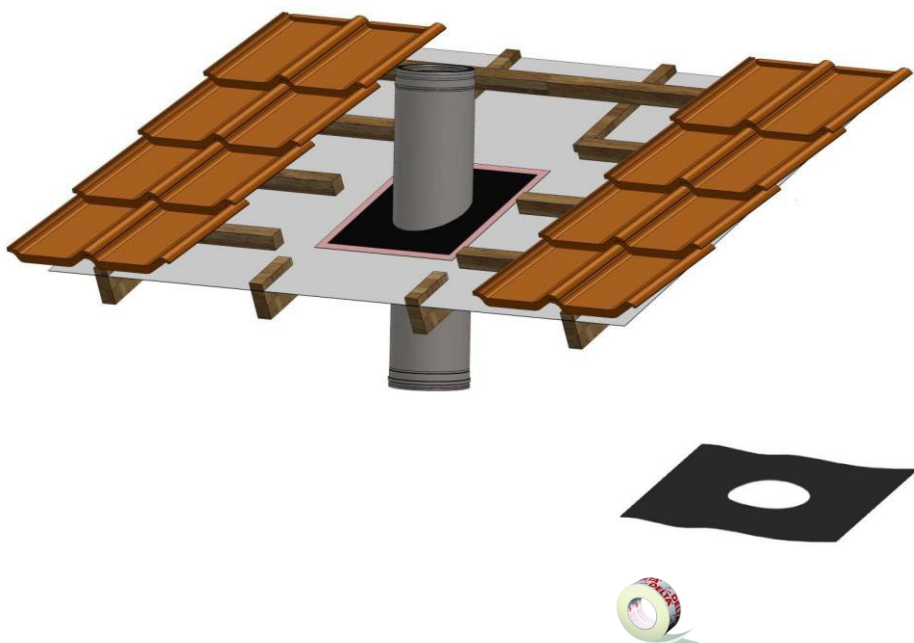

TRINN 3.


Bruk varmebestandig gummimansjett i gjennomføringen for å tette mellom taket og stålpipen. Gummimansjetten skal plasseres på stålpipen og membranen for å dekke åpningen laget i TRINN 2. Tape gummimansjetten mot vindtettduk ved hjelp av den selvklebende Delta Multi Band-tapen rundt ytterkanten av membranen. (Ikke tape mot stålpipen)

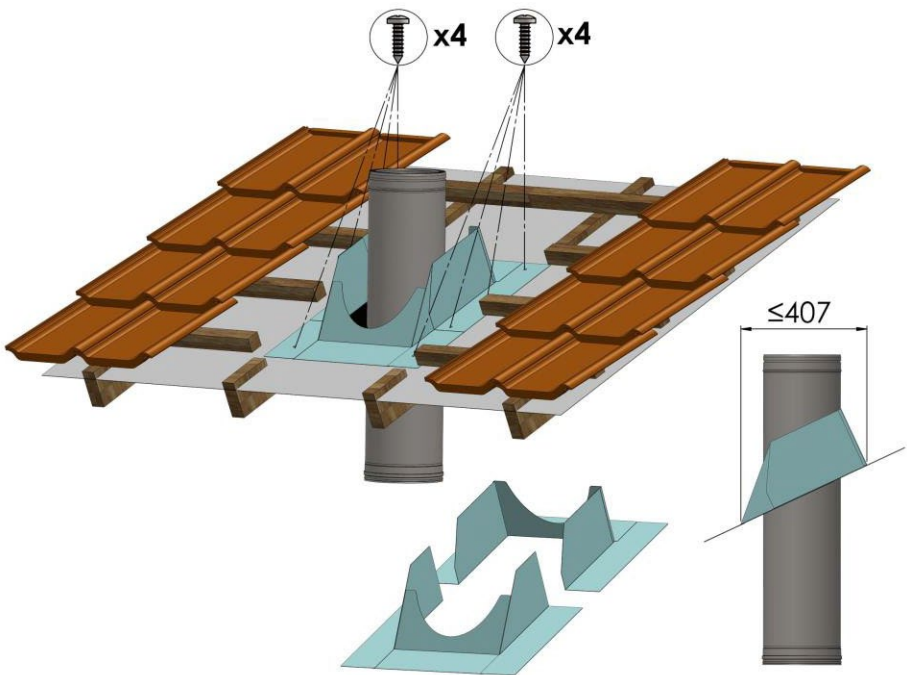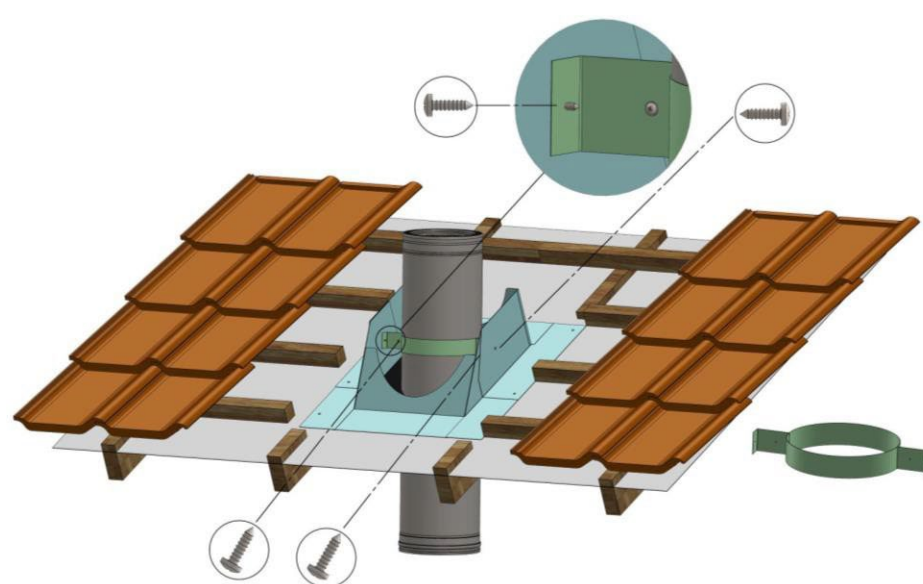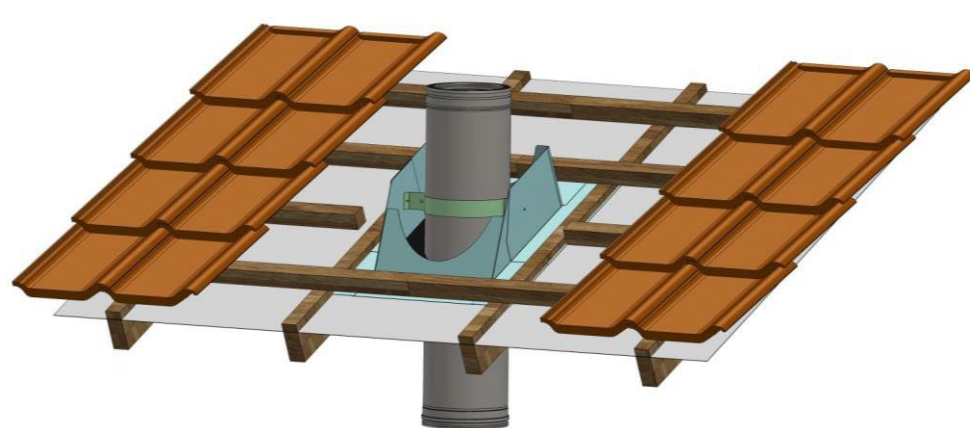	TRINN 4. Plasser den nederste delen av takbeslagsettet for firkantinndekningen på toppen av gummimembranen for pipegjennomføringen og koble sammen begge delene. Den øvre delen skal installeres utenpå den nedre delen slik at den horisontale lengden på den nedre delen av takbeslagsettet for inndekningen er kortere eller lik 407 mm. (se illustrasjon) Etter å ha plassert delene, bruk 4 skruer på hver side for å feste den til sperrene/undertaket.
	TRINN 5. Fest den underste delen av takbeslagsettet til stålpipen med et klembånd for stålpipe. Båndet plasseres mellom skorsteinen og den nederste delen av beslagsettet. Bruk 2 skruer for å feste begge delene. (Se illustrasjon)
	TRINN 6. Sett tilbake lekter etc som ble demontert i TRINN 2 over den nederste delen av takbeslagsettet.

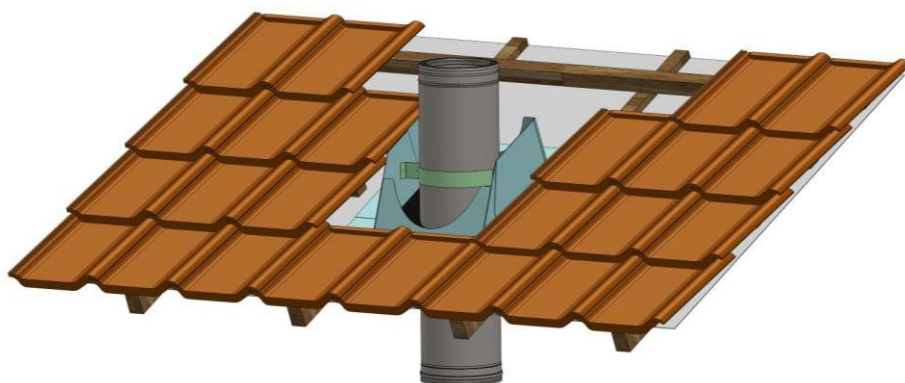


TRINN 7.

Sett tilbake takstein/plater demontert på TRINN 2 rundt skorsteinen unntatt på oversiden av pipen.

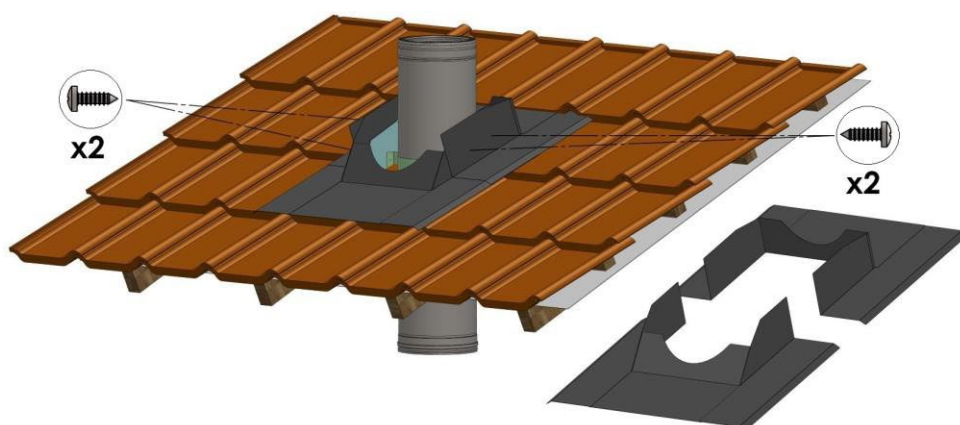

TRINN 8.


Fest den øvre delen av takbeslagsettet for firkantinndekningen rundt stålpipen og direkte over av den nederste delen. Øverste del skal monteres på utsiden av den nedre delen. Bruk 2 skruer på hver side for å feste takbeslagsettet til hverandre. Plasser de gjenværende taksteinene/platene oppå den øverste delen av takbeslaget.

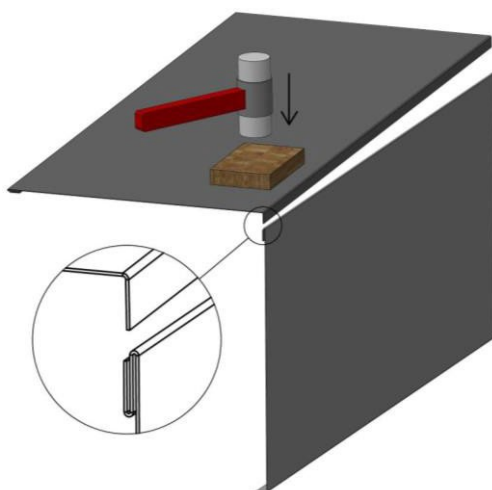

TRINN 9.


Sett sammen sidene (hann) ZN 426x426mm, L-1m. Sørg for at delene kobles riktig sammen. (Se illustrasjon) For å unngå bulker, bruk en gummihammer på en trekloss for å sette delene sammen.

TIPS:
Sett gjerne sammen øvre (hunn) og nedre del (hann) av firkantinndekningen og test sammenføyning for å unngå sammenblanding av deler (hann- og hunndeler)

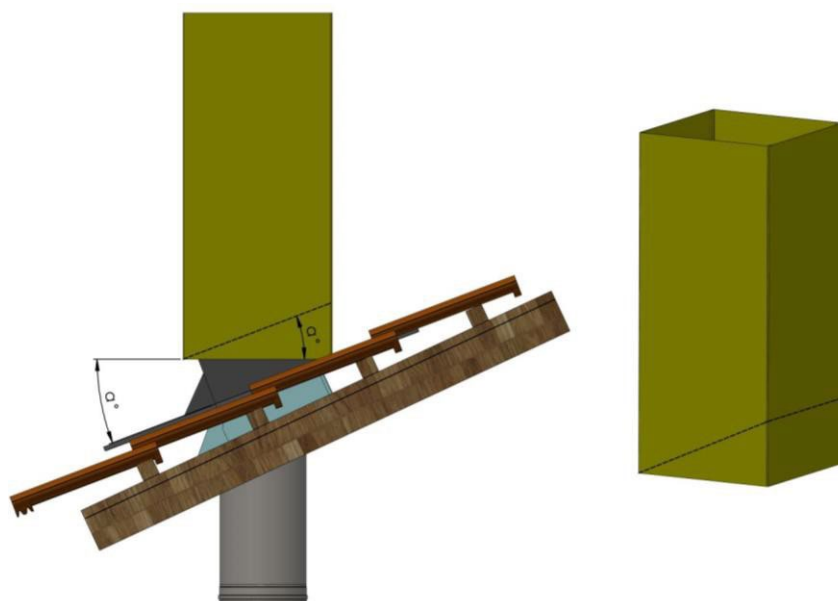


TRINN 10.

Plasser de monterte sidene (hann) i TRINN 9 på den øverste delen av takbeslagsettet i lodd og mål en vinkel som skal kuttes. (Se illustrasjon)

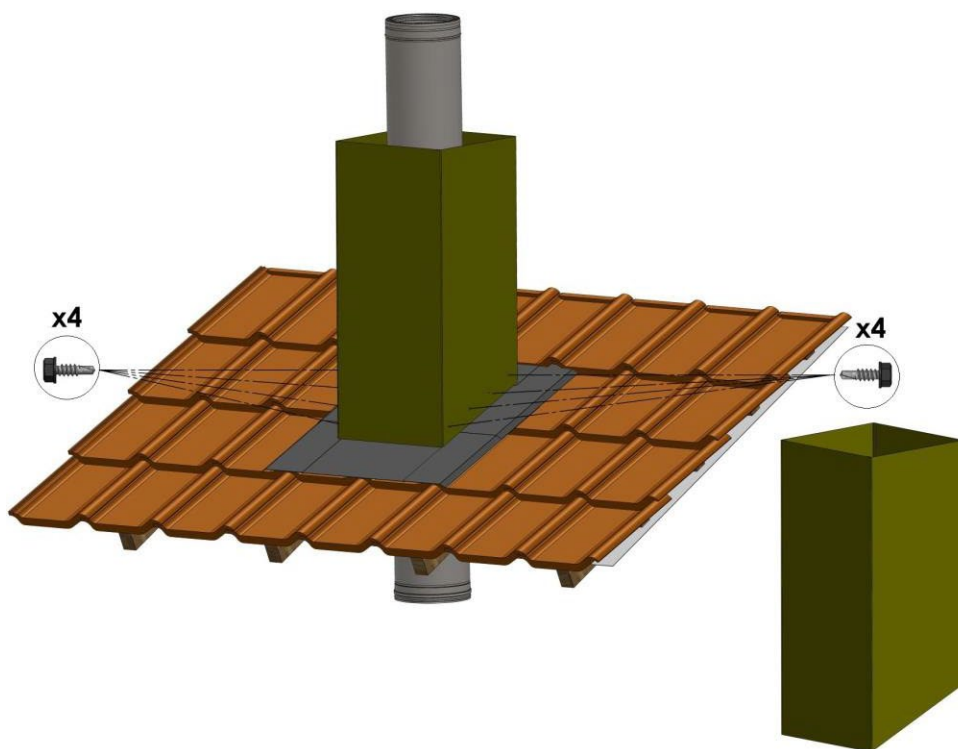


TRINN 11.

Når den monterte firkantinndekningen er kuttet i riktig vinkel, tres den på utsiden av takbeslaget og festes med 4 skruer (gjærne Farmer-skruer) på hver side av takbeslaget. Se til at inndekningen er i lodd før du fester den til takbeslaget

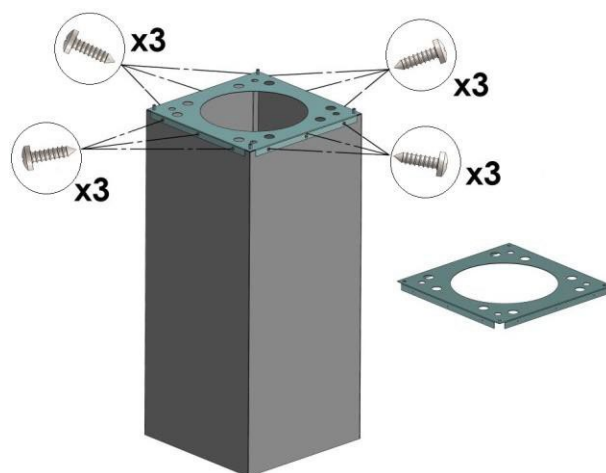


TRINN 12.

Sett sammen sidene (hunn) ZN 430x430mm, L-1m. Plasser platen til toppelementet med hette på toppen av de monterte sidene (hunn) og fest den med 3 skruer på hver side.

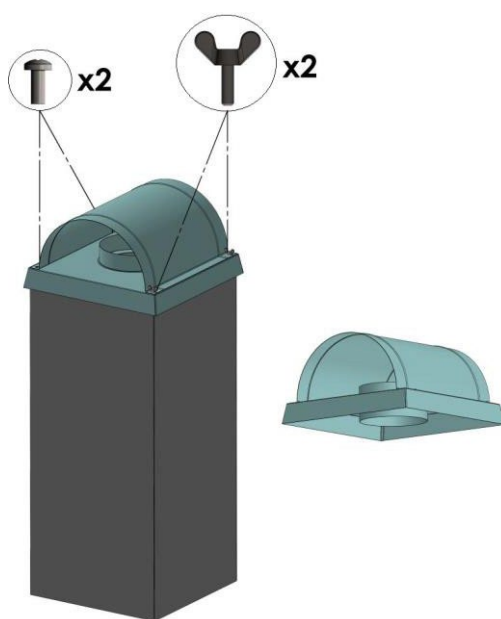

TRINN 13.

Sett på topp-elementet med hvelving på platen for toppelementet og fest det med vedlagte skruer.

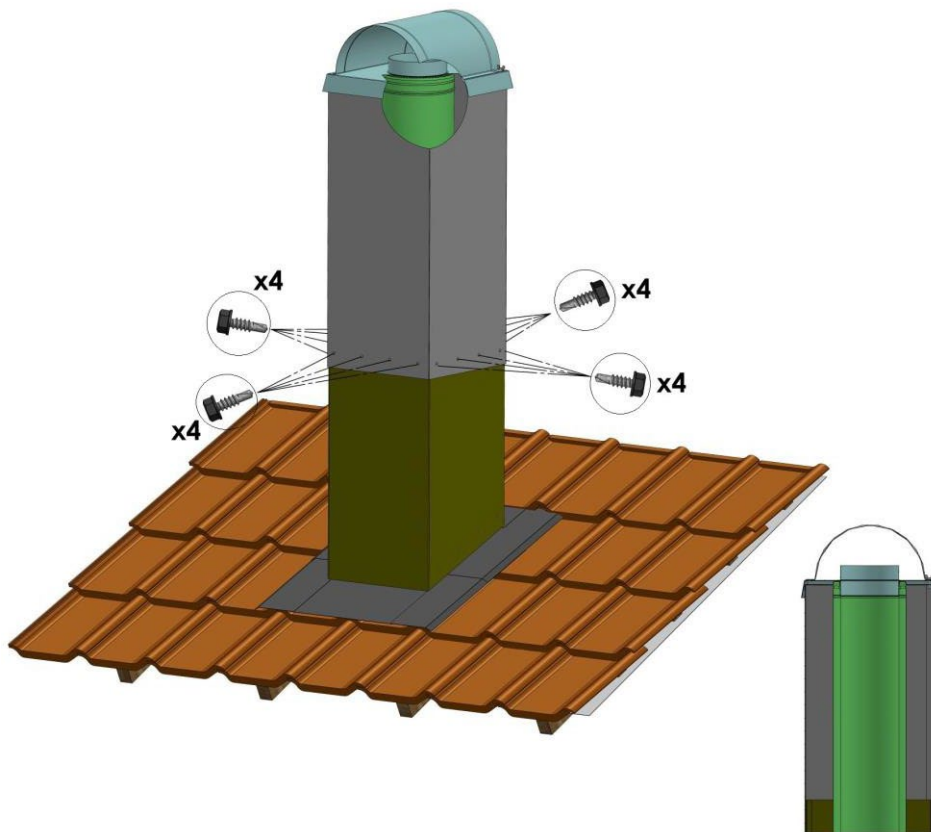

TRINN 14.

Tre øvre del av firkantinndekningen på utsiden av nedre del slik at pipetoppen stikker opp gjennom festeplaten til hvelvingen. (Se illustrasjon)
Øvre og nedre del av firkantinndekningen festes til hverandre med 4 taksruer på hver side. Se til at øvre del er i lodd før du skrur sammen delene

