

40010 TB Takstige universal for takstein og skifer

Generelle monteringsråd

- Hver takstige skal gå forbi pipen for å sikre god adkomst
- Ved stigelengde over 6m/bratte tak bør tilleggsinnfeste vurderes (bestilles separat). Tilleggsinnfestet er identisk med øvre innfeste, og monteres midt på stigen (vist i figur 6, 7 og 8)
- Påse at skruene som fester innfesteskinnen til taket treffer mest mulig i senter av taksperrene
- Tilpass de ferdig påmonterte stigeputene for best mulig beskyttelse mellom stige og takbelegg
- Standard innfestingsskinne er 75cm. Andre lengder kan bestilles

Produkter:

Produktet er sammensatt av 43000/42000 TB Takstige universal og 40010 innfestepakke for takstein og skifer

Monteringsverktøy: Drill med 8mm bits

Referanser

- Plan- og bygningsloven TEK17, §15-3, 2. ledd, bokstav g
- Arbeidsplassforskriften § 2-5. Sikkerhet ved renhold, vedlikehold, montering, mv.
- NS-EN 12951



Monter den ene innfestingsskinne bak første steinrad ved takfoten slik at den kommer mellom to taksperre. Fest den til sperrene med skruer 6,5x65mm.



Tilpass innfestebrakettene slik at de ligger godt nede i bølgen på steinen og skru fast med skruer 6,3x25mm. Slip spor bak steinen for best mulig anlegg, og legg den på plass igjen.



Monter første stigemodul i de nedre festene ved å demontere skruen på skjøtelasken, skyve lasken inn i braketten og montere skruen igjen.



Monter tverrtrinnene over de påmonterte skruene i stigevangene (NB! Materialforskyvningen skal synes i det store hullet) og skru godt fast.



Produsent:

TB Taksikring AS, Håvundvegen 278, 3713 Skien,
www.tbaksikring.no, post@tbaksikring.no



TB TAKSIKRING
AV FAGFOLK FOR FAGFOLK

40010 TB Takstige universal for takstein og skifer



Modulene skjøtes sammen som den første, ved å demontere skrue, skyve lasken inn i stigevangen og skru igjen. Stopp før siste modul.




Monter innfesteskinne og øvre innfestestag på samme måte som i pkt. 1 og 2.



Skv den øverste stigemodulen inn på innfestestagenes frie ende og skjøt siste modul sammen med den forrige.



Avslutt med å feste stigen til innfestestagene med skruer 6,3x25mm, ved hjelp av hjelpeverktøyet vist i figuren nedenfor.

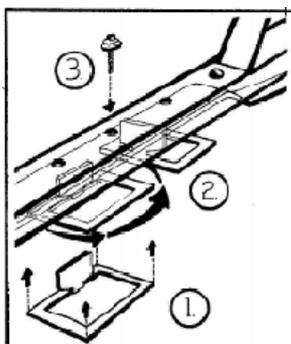

Hjelpeverktøy for montering av innfestestag til stigemodulen.

Generell informasjon

Dokumentasjon vedr. våre produkter finner du i byggevardatabasen NOBB og lett tilgjengelig på våre nettsider.

Husk at alle produkter i denne kategorien må festes til bærende konstruksjon med innfestingsstag og skinner iht. monteringsanvisning for å være forskriftsmessig montert og således tilfredsstillende alle krav som er satt. Du bør også inspisere tak og sikring årlig for å sikre trygg ferdsel på taket.

Valgfritt tilbehør: 40110 Tilleggsinnfeste, 40090 Stigesikring for takstige, 55000 Feieplatå for takstige



Produsent:

TB Taksikring AS, Håvundvegen 278, 3713 Skien,
www.tbaksikring.no, post@tbaksikring.no



TB TAKSIKRING
AV FAGFOLK FOR FAGFOLK